Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Portable Wireless Speaker BTS35 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
http://files.tribit.com/e35-1368n-01-uk-doc.pdf

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Portable Wireless Speaker BTS35 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://files.tribit.com/e35-1368n-01-de-doc.pdf

Tribit
XSound Mega

Portable Wireless Speaker

BTS35

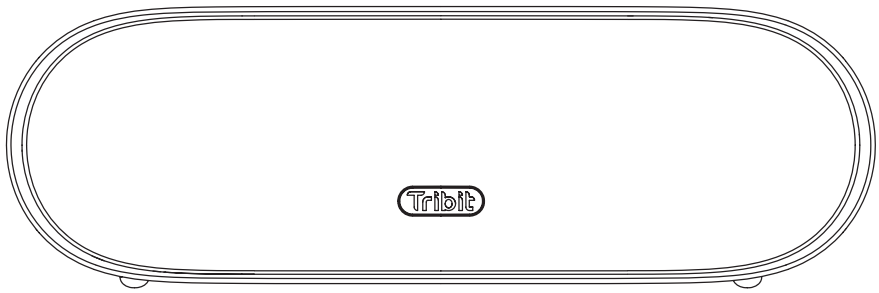

English User Manual

Benutzerhandbuch | Guide Utilisateur | Manual de Usuario

Manuale Utente | 取扱説明書 | 用户手册

Contents

English User Manual 01

Benutzerhandbuch 15

Guide Utilisateur 28

Manual de Usuario 41

Manuale Utente 54

取扱説明書 67

用户手册 79

Safety Precautions

* Avoid dropping.
* Do not disassemble or repair the speaker.
* Avoid extrame temperatures.
* Do not use the device outdoors during thunderstorms.
* Do not use any corrosive cleanser/oil to clean.

Specification

Bluetooth version: 5.0
Support: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Output power: 30W
Frequency response: 60Hz~20KHz
Frequency band: 2.402GHz~2.480GHz
Maximum transmission power: ≦ 6dBm
Battery: (3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh
Music play time: Up to 20hours (varies volume level and music files)
Charge time: 4H @ 5V/2A
Waterproof: IPX7
Dimensions: 250mm x 87mm x 80mm
Weight: 1020g

What's in the Box

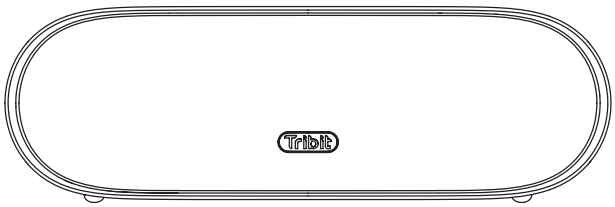

XSound Mega

User Manual

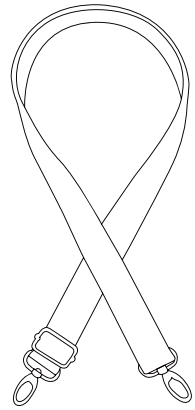

Strap

USB-C charging cable

Audio Line

Overview

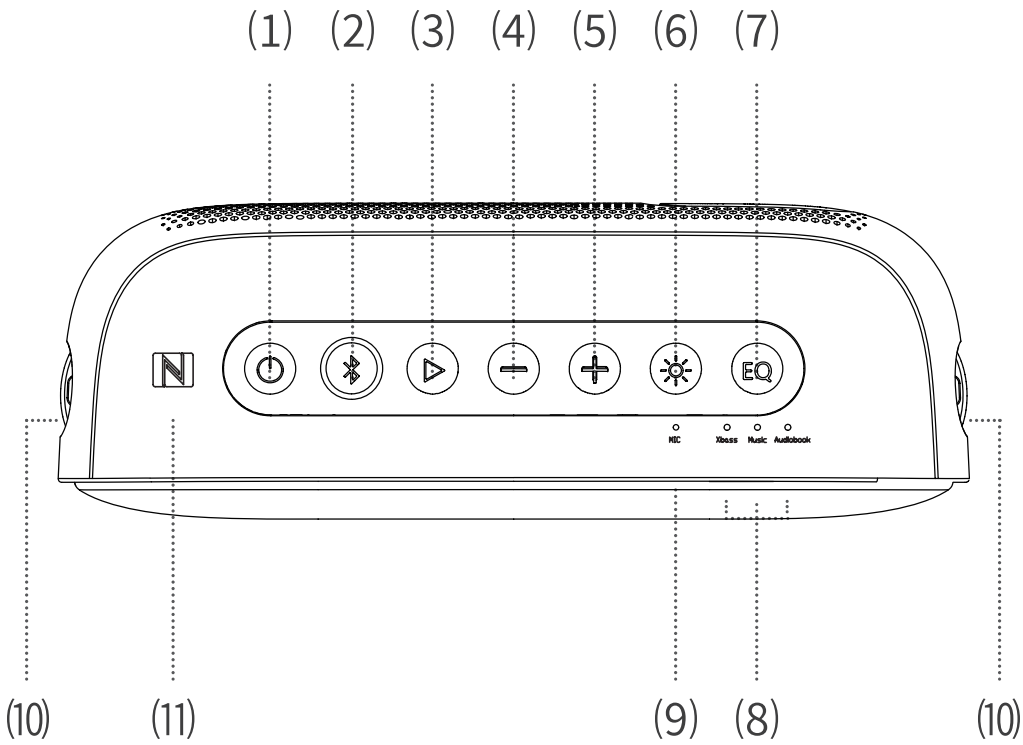

1. Power Button / Indicator
2. Bluetooth Button / Indicator
3. MFB
4. Volume -
5. Volume +
6. Light Adjustment Button
7. EQ Mode Button
8. EQ Mode Indicators
9. MIC
10. Hanging holes
11. NFC

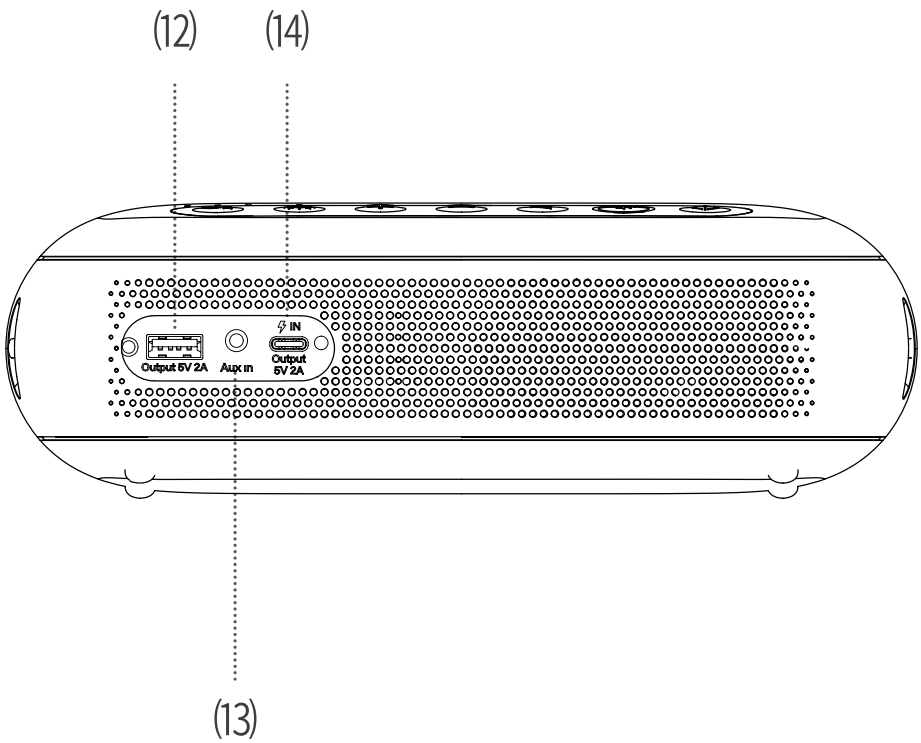

12. USB-A charging port (output)
13. AUX-IN port
14. USB-C charging port (input/output)

Connections

Speaker charge to other devices

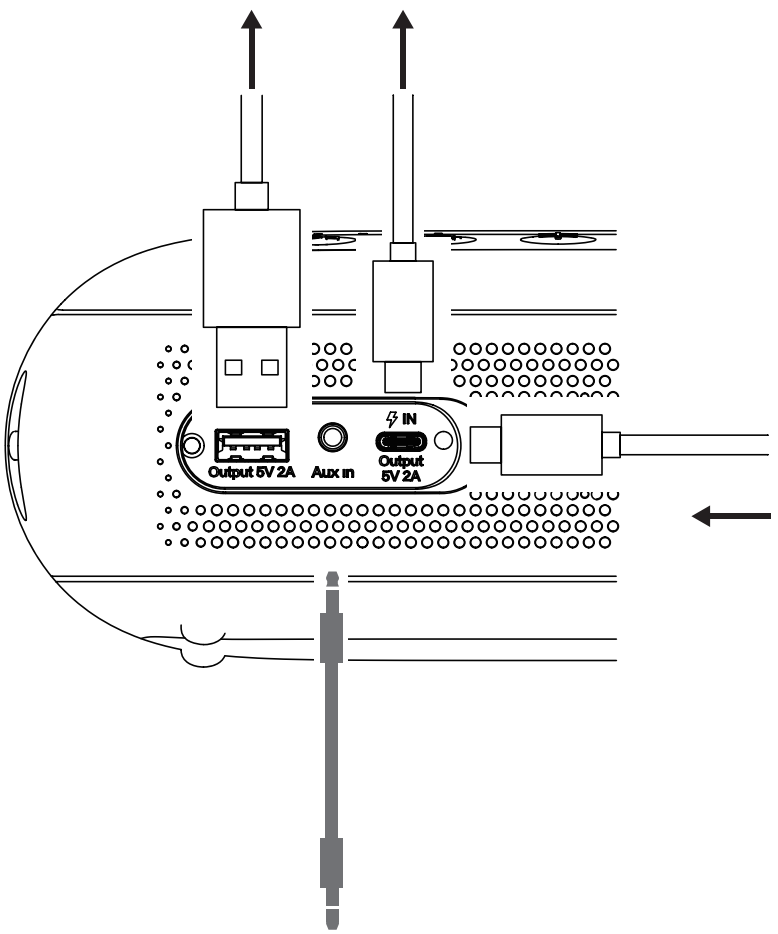

To charge speaker

Aux in

Bluetooth Pairing

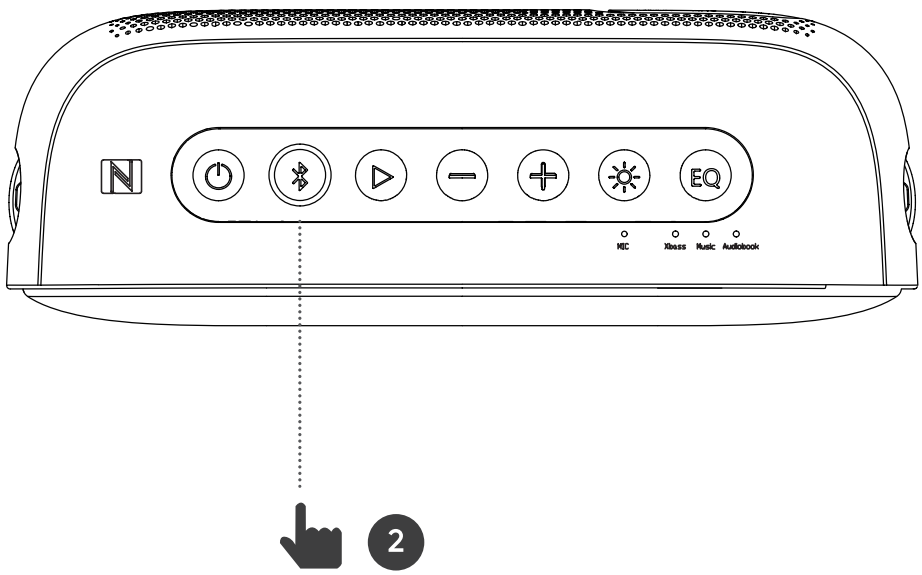

1

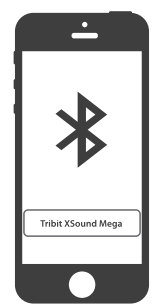

3

Connections

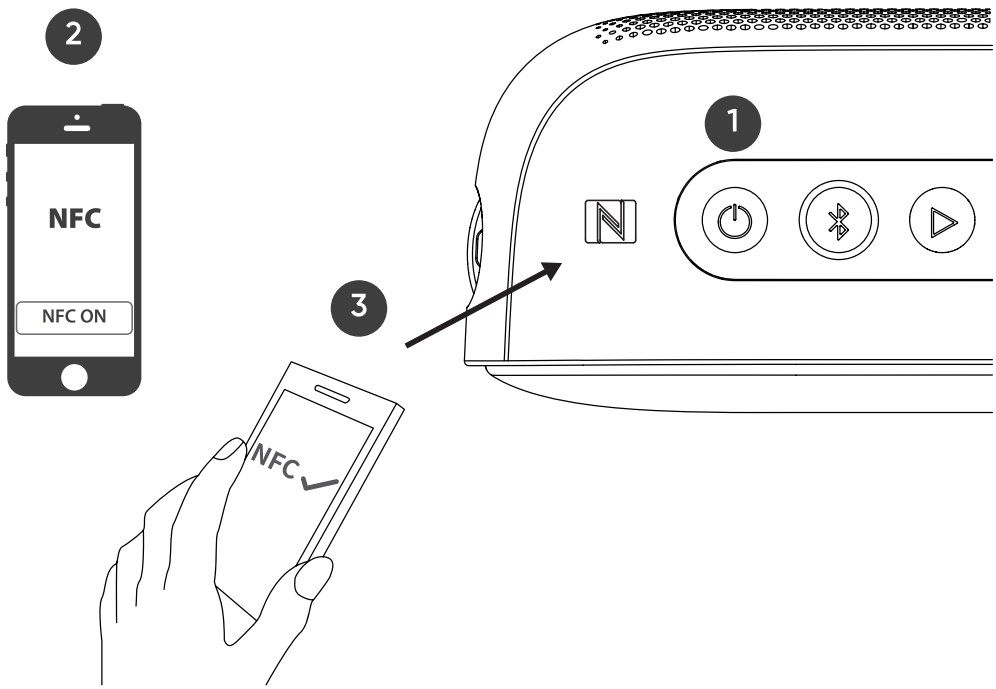

1. Make sure the speaker is on.
2. Open NFC in your phone.
3. The NFC area on the phone needs to be close to the NFC area on the speaker. The phone will automatically recognize the speaker and request pairing. Click “agree” to complete pairing.

Broadcast Mode

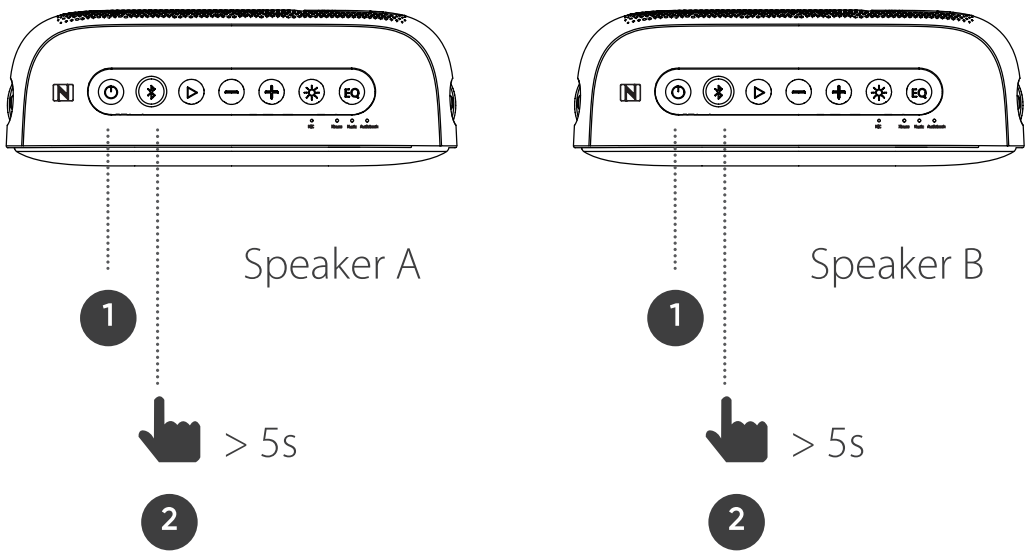

1. Make sure both speakers are on, and connect speaker A to device;
2. Press the Bluetooth buttun both speakers for 5s to enter Broadcast pairing mode, and speaker B will connect to speaker A automatically, the Broadcast Mode is on.
3. if you want to connect multiple speakers to the group,press the button 5S, the speaker will connect to speaker A automatically.

Button Controls

Function	Button	Operation
Power ON / OFF		Press the button to turn on / off the speaker
Pair Bluetooth Device		Press the button to manually enter bluetooth pairing mode
Broadcast mode		Press and hold the button 5s to enter Broadcast mode
Disconnect Broadcast mode		Press and hold the button 5s to disconnect Broadcast mode
Play / Pause		Press once the button
Next track		Double press the button
Previous track		Press the button for 3 times

Function	Button	Operation
Voice dial function		Press and hold the button for 2s to activate (your device must support this function)
Answer/end the incoming call		Press once the button
Reject an incoming call		Press and hold the button for 2s
Volume Down		Press the button to decrease the volume level
Volume Up		Press the button to increase the volume level
Light adjustment		Press the button to switch or turn off the light
EQ mode	EQ	Press the button to switch Music mode, Bass mode and Audiobook mode

Indicators

Indicator	Light	Status
Power indicator	White indicator keep sturdily on	Power on
	Red indicator flashes quickly	Battery low
	Red indicator keep sturdily on	Charging (Red indicator will power off when battery full)
Bluetooth indicator	Blue indicator flashes quickly	Bluetooth pairing mode
	Blue indicator flashes slowly	Bluetooth reconnecting
	Blue indicator keep sturdily on	Connected
	White indicator flashes quickly	Broadcast pairing mode

Indicator	Light	Status
EQ indicators	Xbass indicator keep sturdily on	Bass mode is on
	Music indicator keep sturdily on	Music mode is on
	Audiobook indicator keep sturdily on	Audiobook mode is on

Reset

If this speaker has any problem, you can try to press and hold "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for 5s to reset this spaeker and remove the old pairing in your Bluetooth device, and then pair again.

Customer Service

* 18-month limited warranty
* For FAQS and more information, please visit:
  Email: support@tribit.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Sicherheitshinweise

* Fallvermeidung.
* Entfernen oder reparieren Sie die Lautsprecher nicht.
* Vermeidung der extremen Temperaturen.
* Verwenden Sie das Gerät bei Gewitterwetter nicht im Freien.
* Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel / Öle zur Reinigung.

Spezifikation

Bluetooth Version: 5.0

Kompatibilität: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Ausgangsleistung: 30W

Frequenzgang: 60Hz~20KHz

Begrenzung des Bandes: 2.402GHz~2.480GHz

Maximale Übertragungsleistung: ≦6dBm

Batterie: (3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh

Spielzeit der Musik: Bis zu 20 Stunden (Verschiedene Lautstärken und Musikdateien)

Ladezeit: 4H @ 5V/2A

Wasserdicht: IPX7

Dimension: 250mm x 87mm x 80mm

Gewicht: 1020g

Lieferumfang

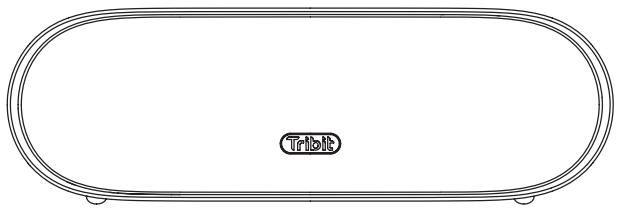

XSound Mega

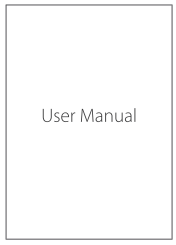

Benutzerhandbuch

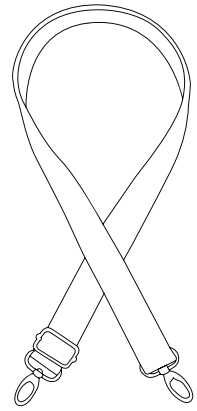

Gurt

USB-C Ladekabel

Audiokabel

Overview

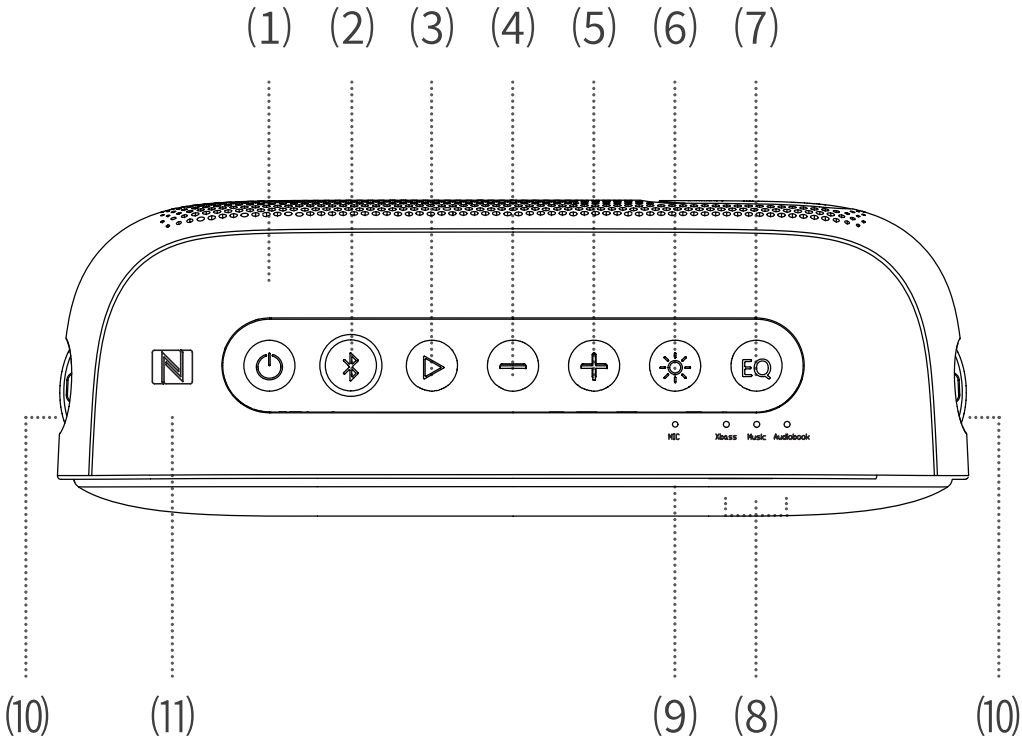

1. Netzschalter Anzeiger
2. Bluetooth-Taste Anzeiger
3. MFB
4. Volume -
5. Volume +
6. Lichteinstellungstaste
7. EQ Modus Taste
8. EQ Modus Anzeiger
9. Mikrofon
10. Hängende Löcher
11. NFC

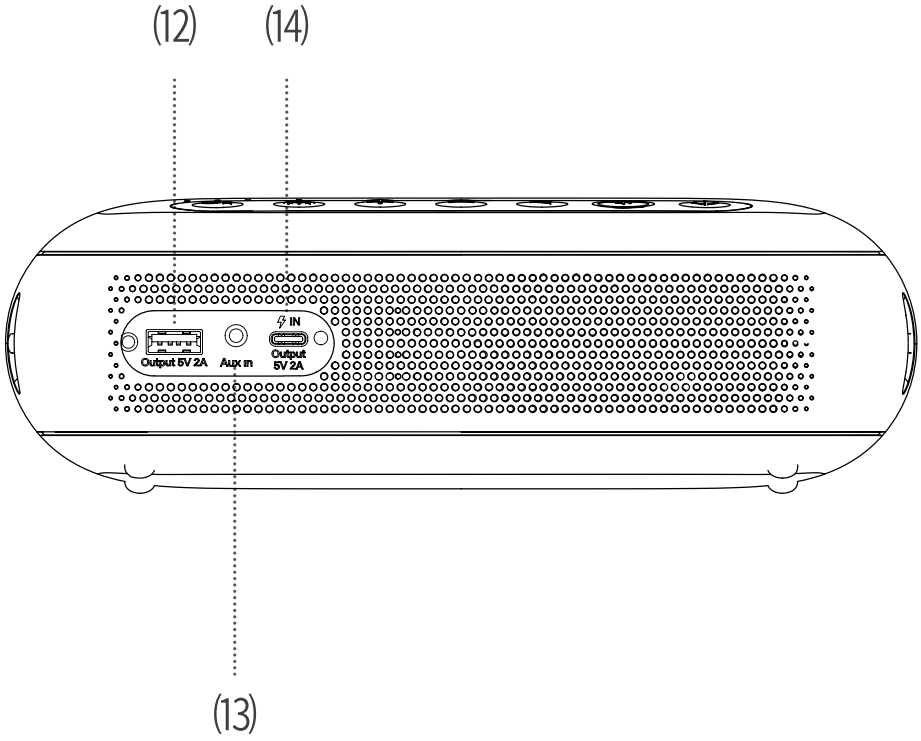

12. USB-A Ladeanschluss (Output)
13. AUX-IN-Anschluss
14. USB-C Ladeanschluss (Input / Output)

Verbindungen

Der Lautsprecher lädt andere Geräte

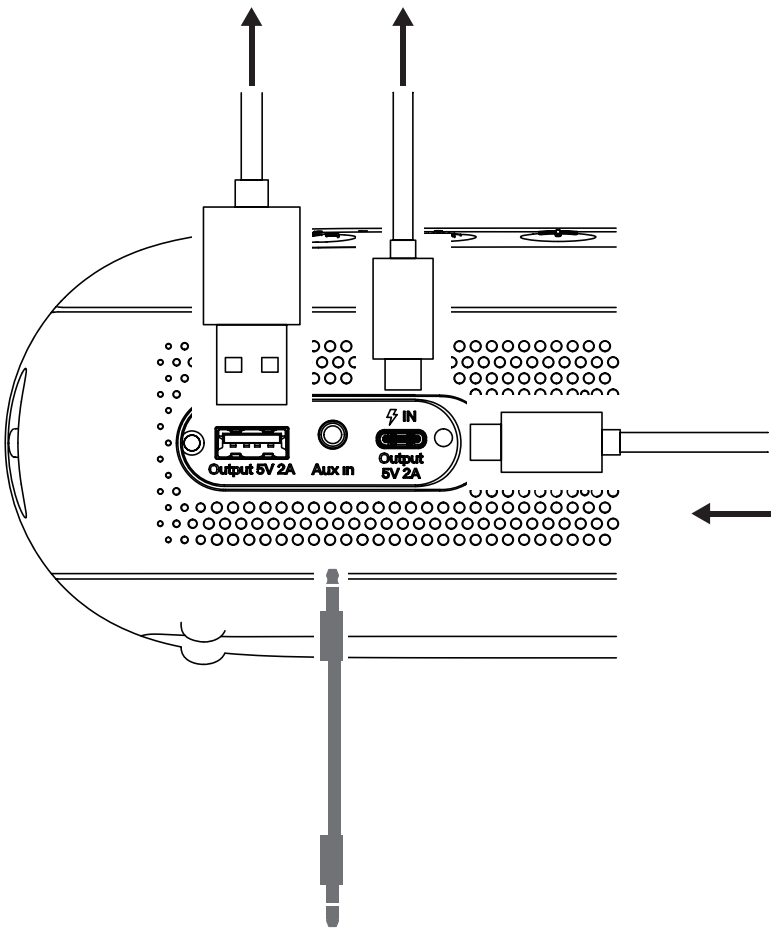

Lautsprecher aufladen

Aux in

Bluetooth-Kopplung

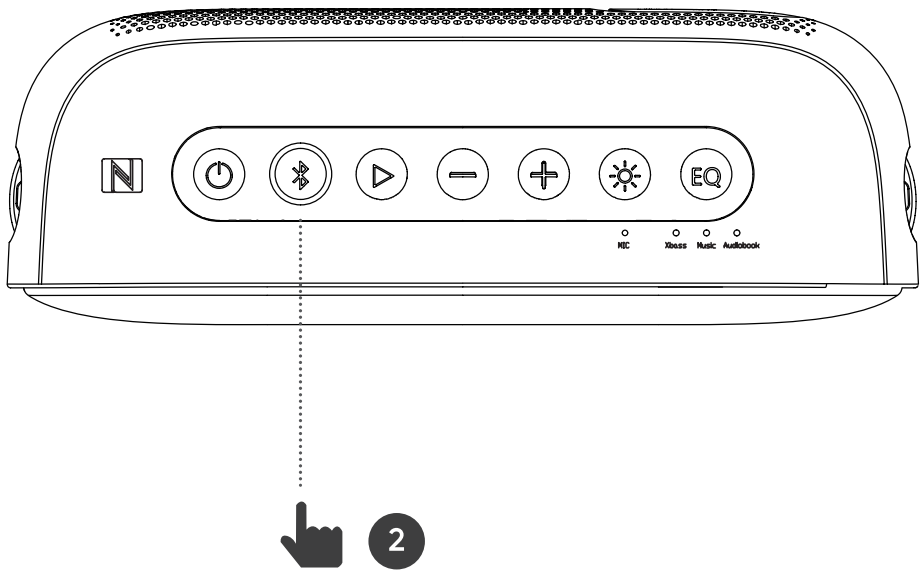

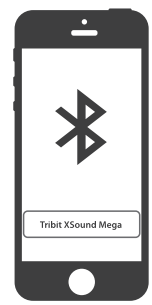

1

3

NFC Verbindung

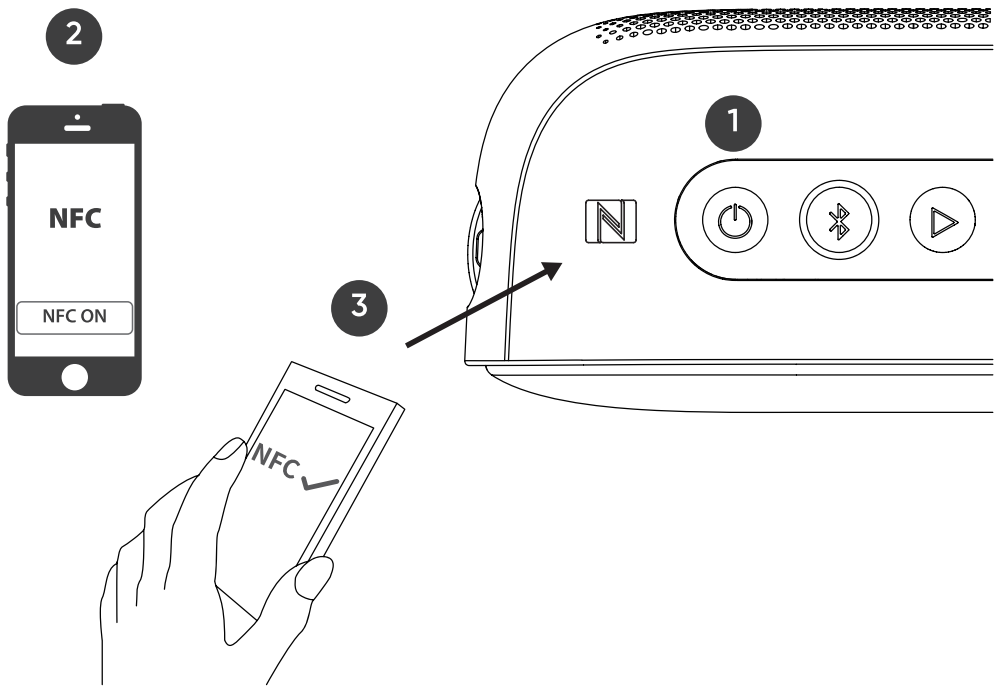

1. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist
2. Schalten Sie NFC auf Ihrem Telefon ein.
3. Der NFC-Bereich am Telefon muss sich in der Nähe des NFC-Bereichs auf dem Lautsprecher befinden. Das Telefon erkennt automatisch den Lautsprecher und fordert die Kopplung an. Klicken Sie auf "Zustimmen", um die Kopplung abzuschließen.

Broadcast Modus

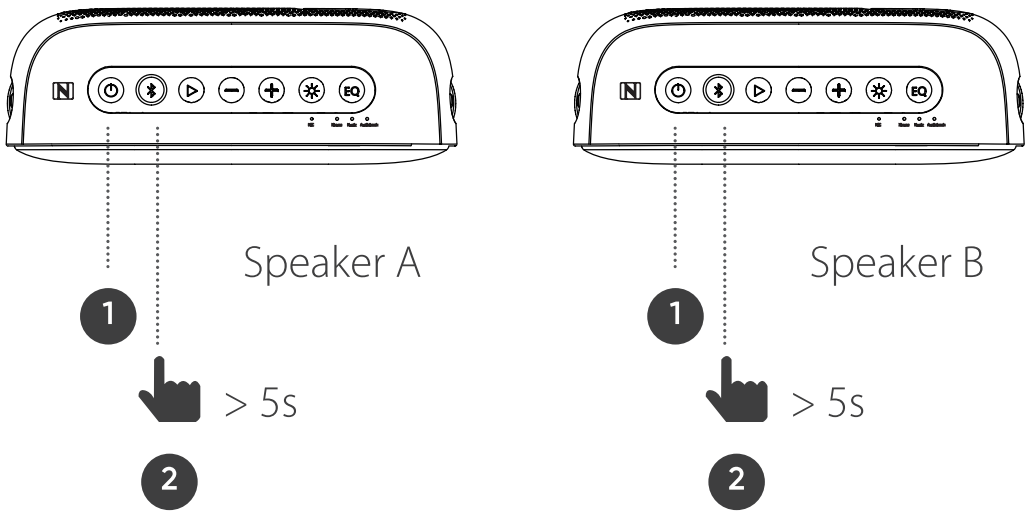

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind und dass Lautsprecher A zuerst mit dem Gerät verbunden ist.;
2. Zur gleichen Zeit drücken Sie die Bluetooth-Taste 5s der beiden Lautsprecher, um es in den Broadcast-Kopplung-Modus zu machen. Lautsprecher B wird automatisch mit Lautsprecher A zusammen, um den Broadcast-Modus abzuschließen.
3. Wenn Sie mehrere Lautsprecher mit einer Gruppe verbinden möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste für 5 Sekunden, und die Lautsprecher werden automatisch mit Lautsprecher A verbunden.

Tastensteuerung

Funktion	Taste	Operation
Ein / AUS		Drücken Sie die Netzschalter kurz, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten
Bluetooth-Kop-plung		Drücken Sie die Taste kurz, um in den Bluetooth-Kop-plungsmodus zu wechseln
Broadcast Modus		Halten Sie die Taste 5s, um in den Broadcast-Modus zu wechseln
Beenden des Broadcast-Modus		Halten Sie die Taste 5s eines der beiden Lautsprecher, um den aktuellen Broadcast-Modus zu beenden.
Spiel / Pause		Drücken Sie einmal die Taste.

Funktion	Taste	Operation
Nächster Titel		Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste
Vorheriger Titel		Drücken Sie die Taste dreimal.
Sprachwahlfunk-tion		Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt. (Ihr Gerät muss diese Funktion unterstützen)
Telefon beant-worten / beenden		Drücken Sie einmal die Taste.
Ablehnen des Anrufs		Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt.
Lautstärke senken		Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu senken.
Lautstärke erhöhen		Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lichteinstellung		Drücken Sie die Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten

Funktion	Taste	Operation
EQ Modus	EQ	Drücken Sie die Taste, um den Musikmodus, den Bassmodus und den Hörbuchmodus zu wechseln

Indicators

Anzeiger	Licht	Zustand
Leistung Anzeiger	Der weiße Anzeiger ist immer eingeschaltet	Einschalten
	Der rote Anzeiger blinkt schnell	Geringe Leistung
	Der rote Anzeiger ist immer eingeschaltet	Ladezustand(Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht)

Anzeiger	Licht	Zustand
Bluetooth Anzeiger	Blau Anzeiger blinken schnell	Bluetooth Kopplung Modus
	Blau Anzeiger blinken langsam	Bluetooth Verbind-ung
	Blau Anzeiger einschalten bleiben	Verbunden
	Weiß Anzeiger blinken schnell	Broadcast Kopplung Modus
EQ Anzeiger	Der Xbass Anzeiger leuchtet stetig	Bass Modus ist eingeschaltet
	Der Musik Anzeiger leuchtet stetig	Musik Modus ist eingeschaltet
	Hörbuchmodus Anzeiger leuchtet stetig	Hörbuchmodus ist eingeschaltet

Zurücksetzen

Wenn ein Problem mit diesem Lautsprecher auftritt, können Sie versuchen, die Lautstärke+ und Lautstärke- 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt zu halten, um den Lautsprecher zurückzusetzen und die alte Kopplung von Ihrem Bluetooth-Gerät zu entfernen, und dann erneut zu koppeln.

Kundendienst

* 18 Monate eingeschränkte Garantie
* Für FAQ und mehr Informationen besuchen Sie bitte: Email: support@tribit.com

Mesures de sécurité

* Évitez de le laisser tomber.
* Ne démontez pas et ne réparez pas le haut-parleur.
* Évitez les températures extrêmes.
* N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
* N'utilisez pas de nettoyants/huiles corrosifs pour le nettoyage.

Caractéristiques

Version Bluetooth : 5.0

Support : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Puissance de sortie : 30W

Réponse en fréquence : 60Hz ~ 20KHz

Gamme de fréquences : 2.402GHz~2.480GHz

Puissance de transmission maximale : ≦6dBm

Batterie : (3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh

Durée de lecture de la musique : jusqu'à 20 heures (varie en fonction du volume et des fichiers musicaux)

Temps de charge : 4H à 5V/2A

Étanchéité : IPX7

Dimensions : 250mm x 87mm x 80mm

Poids : 1020g

Ce qu’il y a dans le colis

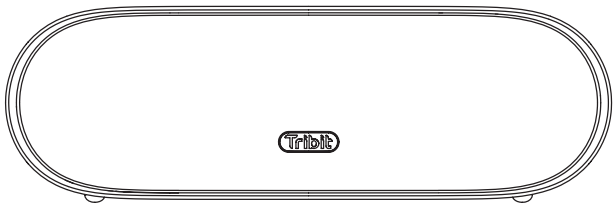

XSound Mega

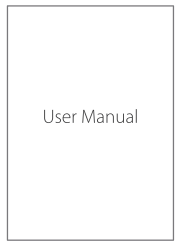

Manuel d’utilisation

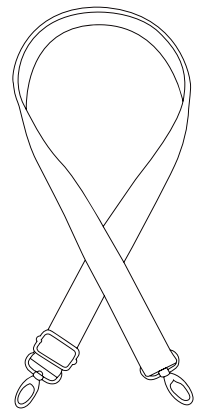

Sangle

Câble de chargement USB-C

Câble audio

Aperçu

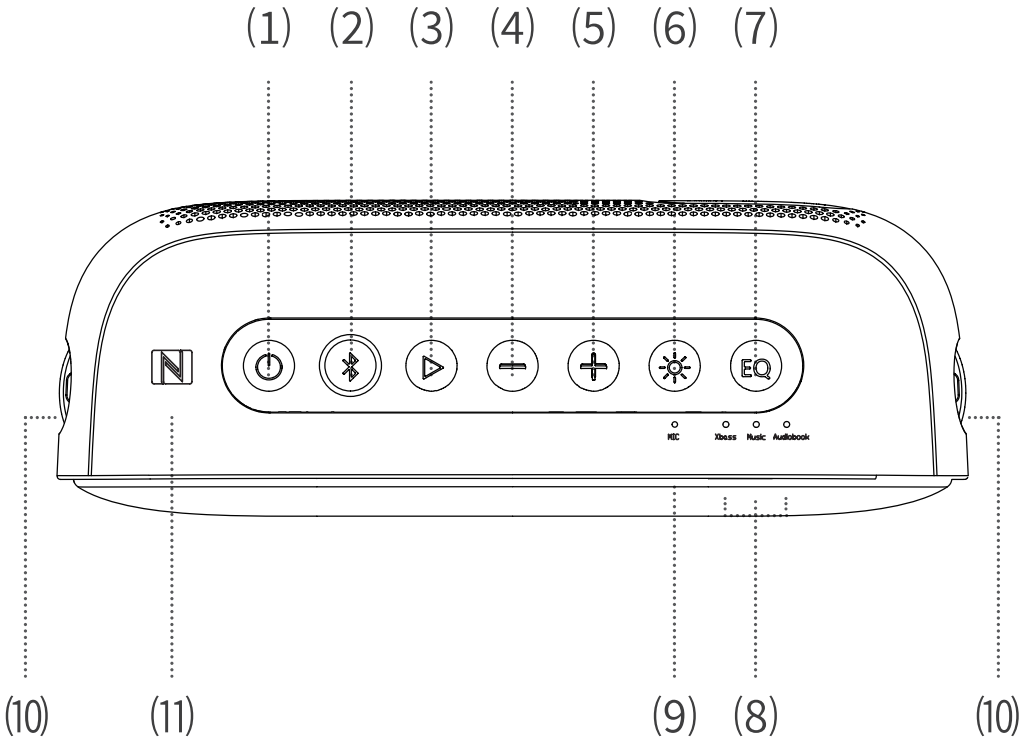

1. Touched'alimentation
2. Touche Bluetooth
3. MFB
4. Volume -
5. Volume +
6. Touche de réglage de la lumière
7. Touche de mode égaliseur (EQ)
8. Voyants du mode égaliseur (EQ)
9. MICRO
10. Trous d'accrochage
11. NFC

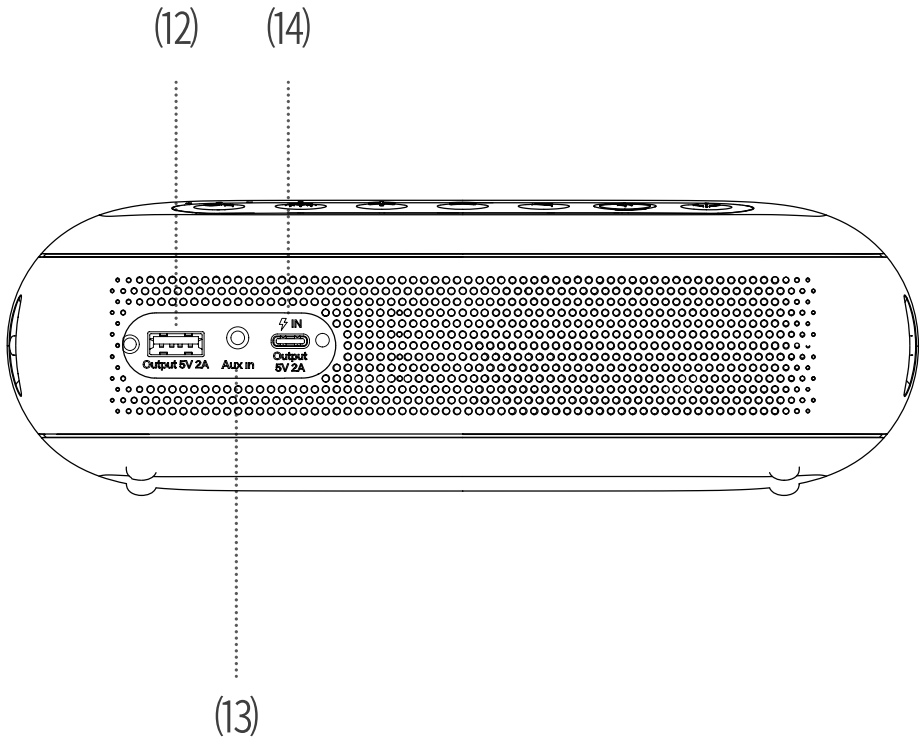

12. Port de recharge USB-A (sortie)
13. Port d'entrée audio (AUX-IN)
14. Port de recharge USB-C (entrée / sortie)

Liens

Chargement du haut-parleur sur d'autres appareils

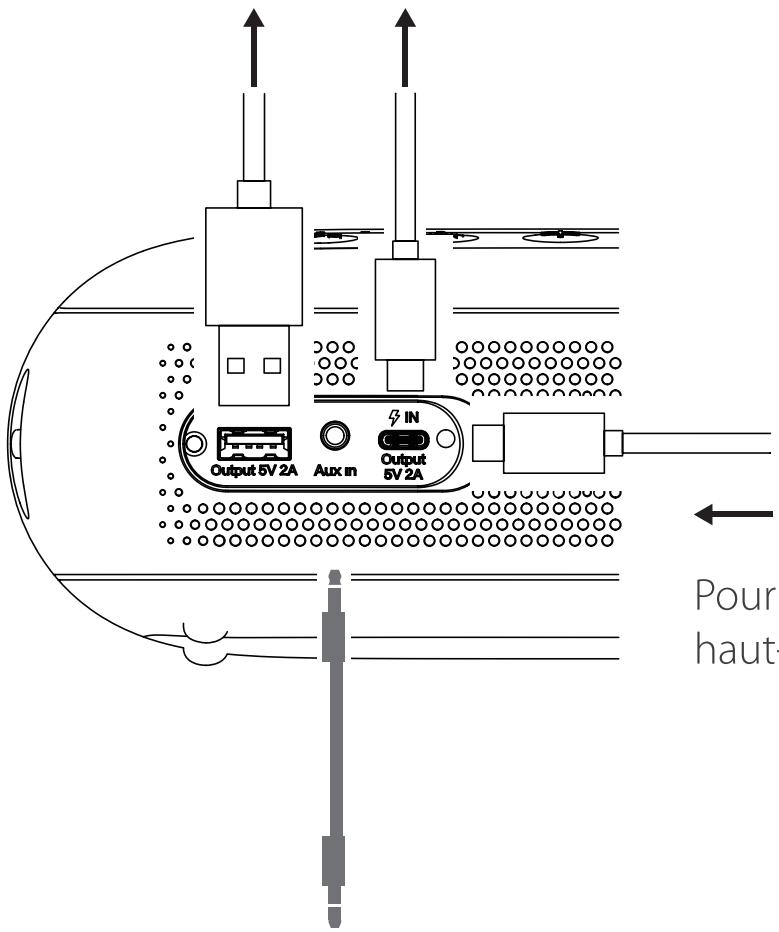

Pour charger le haut-parleur

Entrée audio

Connexion Bluetooth

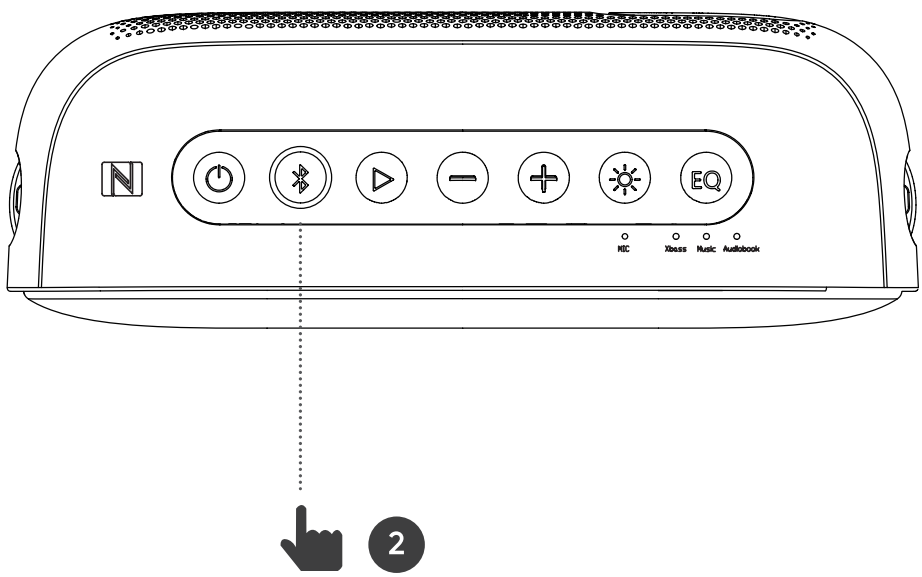

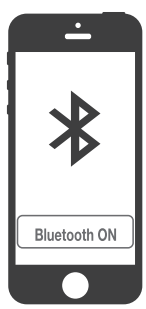

1

3

Connexion NFC

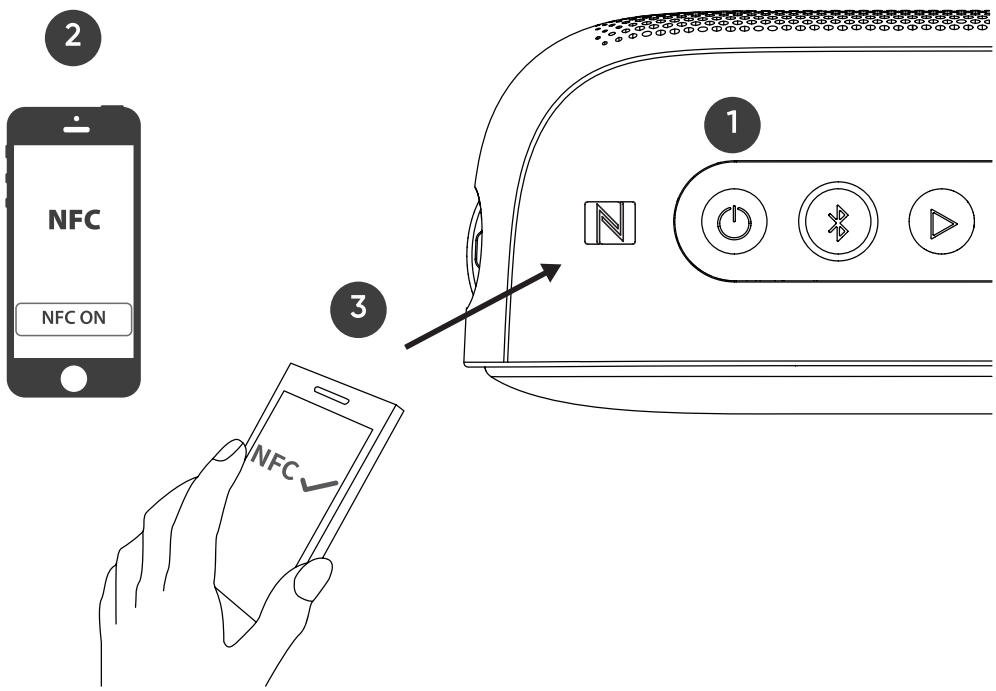

1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé.
2. Activez la fonction NFC dans votre téléphone.
3. Il faut que le NFC de votre téléphone soit proche du NFC du haut-parleur. Le téléphone reconnaît automatiquement l'enceinte et vous invite à la connecter. Cliquez sur "Accepter" pour terminer l'opération.

Mode de transmission

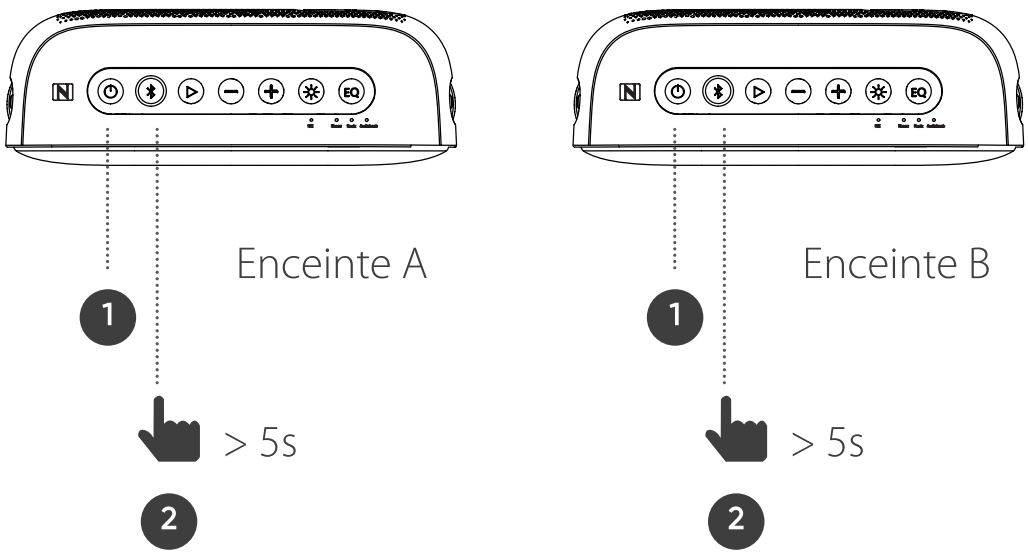

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées et connectez le haut-parleur A à l'appareil ;
2. Appuyez sur les deux haut-parleurs pendant 5 secondes pour passer en mode de transmission, et l'enceinte B se connectera automatiquement à l'enceinte A. Le mode de transmission est activé.
3. Si vous souhaitez connecter plusieurs haut-parleurs au groupe, appuyez sur le bouton Bluetooth 5S, le haut-parleur se connectera automatiquement au haut-parleur A.

Touches de commande

Fonction	Touche	Operation
Alimentation ON/ OFF		Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le haut-parleur
Synchronisation Bluetooth		Appuyez sur la touche pour entrer manuelle-ment dans le mode de synchronisation Bluetooth
Mode de transmission		Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode de transmission
Déconnexion du mode de transmission		Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour déconnecter le mode de transmission
Lecture/Pause		Appuyez une fois sur la touche

Fonction	Touche	Operation
Piste suivante		Appuyez deux fois sur la touche
Piste précédente		Appuyez trois fois sur la touche
Fonction d'appel vocal		Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'activer (votre appareil doit être compatible avec cette fonction)
Répondre/ terminer un appel entrant		Appuyez une fois sur la touche
Rejeter un appel entrant		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
Baisser le volume		Appuyez sur la touche pour diminuer le niveau du volume
Augmenter le volume		Appuyez sur la touche pour augmenter le niveau du volume

Fonction	Touche	Operation
Régler la lumière		Appuyez sur le bouton pour modifier ou éteindre la lumière
Mode EQ (égaliseur)		Appuyez sur le bouton pour passer au mode Musique, au mode Basse et au mode Livre audio

Voyants

Voyant	Lumière	état
Voyant d'alimentation	Le voyant blanc reste allumé	Allumé
	Le voyant rouge clignote rapidement	Batterie faible
	Le voyant rouge reste allumé	Chargement (le voyant rouge s'éteint lorsque la batterie est chargée)

Voyant	Lumière	état
Voyant Bluetooth	Le voyant bleu clignote rapidement	Mode connexion Bluetooth
	Le voyant bleu clignote lentement	Connexion Bluetooth rétablie
	Le voyant bleu reste allumé	Connecté
	Le voyant blanc clignote rapidement	Mode de transmis-sion
Voyants EQ	Le voyant XBass reste allumé	Mode basse activé
	Le voyant de musique reste allumé	Mode musique activé
	Le voyant Livre audio reste allumé	Mode livre audio activé

Réinitialisation

Si ce haut-parleur a un problème, vous pouvez essayer d'appuyer sur les boutons " Volume + " et " Volume - " en même temps pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil et supprimer la précédente connexion Bluetooth, puis vous pouvez procéder à une nouvelle connexion.

Service à la clientèle

* Garantie limitée de 18 mois
* Pour les FAQ et de plus amples informations, veuillez vous adresser à

  Courriel : support@tribit.com

Precauciones de seguridad

* Evite las caídas.
* No desmonte ni repare el altavoz.
* Evite las temperaturas extremas.
* No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
* No use ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiarlo.

Especificaciones

Versión de Bluetooth: 5.0

Soporte: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Potencia de salida: 30 W

Respuesta de frecuencia: 60 Hz ~ 20 KHz

Rango de frecuencia: 2.402GHz~2.480GHz

Potencia máxima de transmisión: ≦6dBm

Batería: (3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh

Tiempo de reproducción de música: Hasta 20 horas (varía con el nivel de volumen y los archivos de música)

Tiempo de carga: 4H @ 5V / 2A

Resistente al agua: IPX7

Dimensiones: 250 mm x 87 mm x 80 mm

Peso: 1020g

¿Qué hay en la caja?

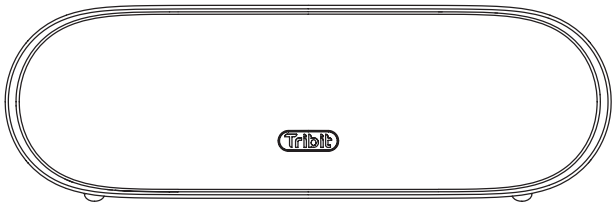

Altavoz
XSound Mega

Manual de usuario

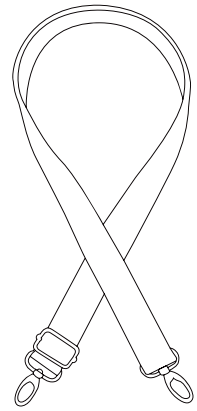

Correa

Cable de carga USB-C

Cable de audio

Descripción general

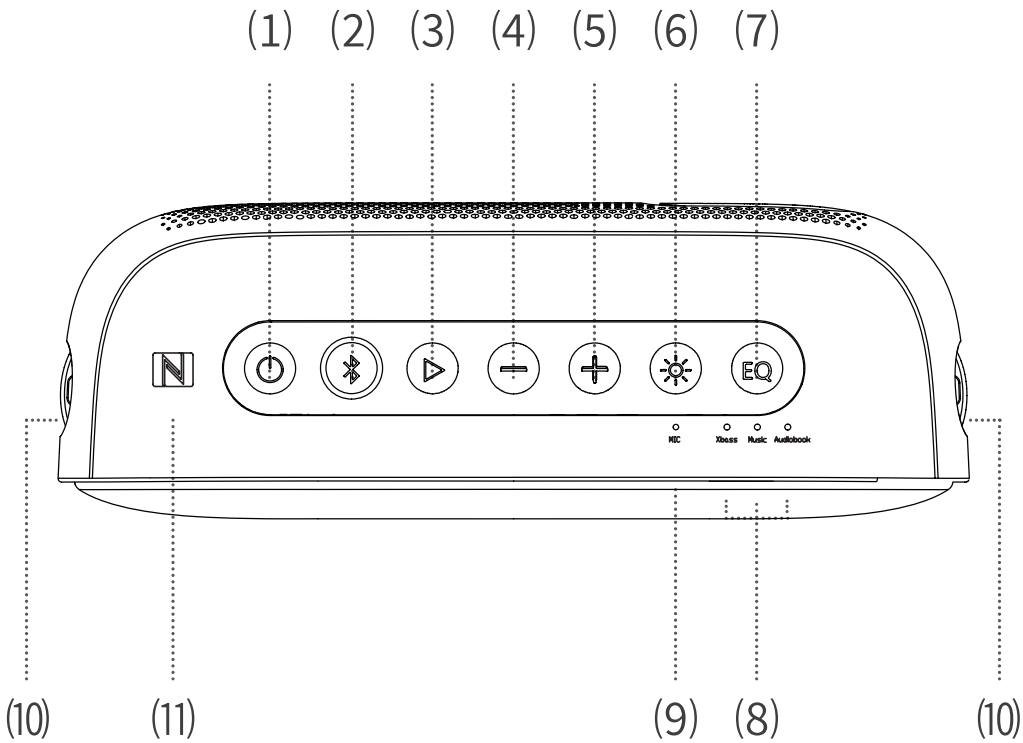

1. Botón de encendido
2. Botón de Bluetooth
3. MFB (Botón multifunción)
4. Volumen -
5. Volumen +
6. Botón de ajuste de luz
7. Botón de modo EQ
8. Indicadores de modo EQ
9. MIC (Micrófono)
10. Agujeros para colgar
11. NFC

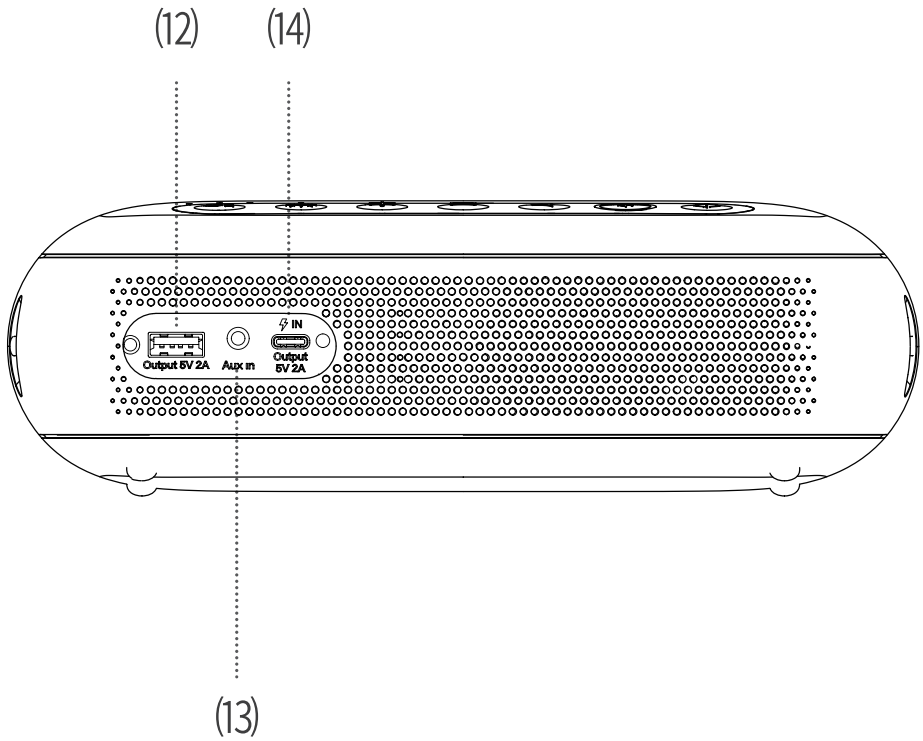

12. Puerto de carga USB-A (salida)
13. Puerto AUX-IN (auxiliar)
14. Puerto de carga USB-C (entrada / salida)

Conexiones

Carga del altavoz a otros dispositivos

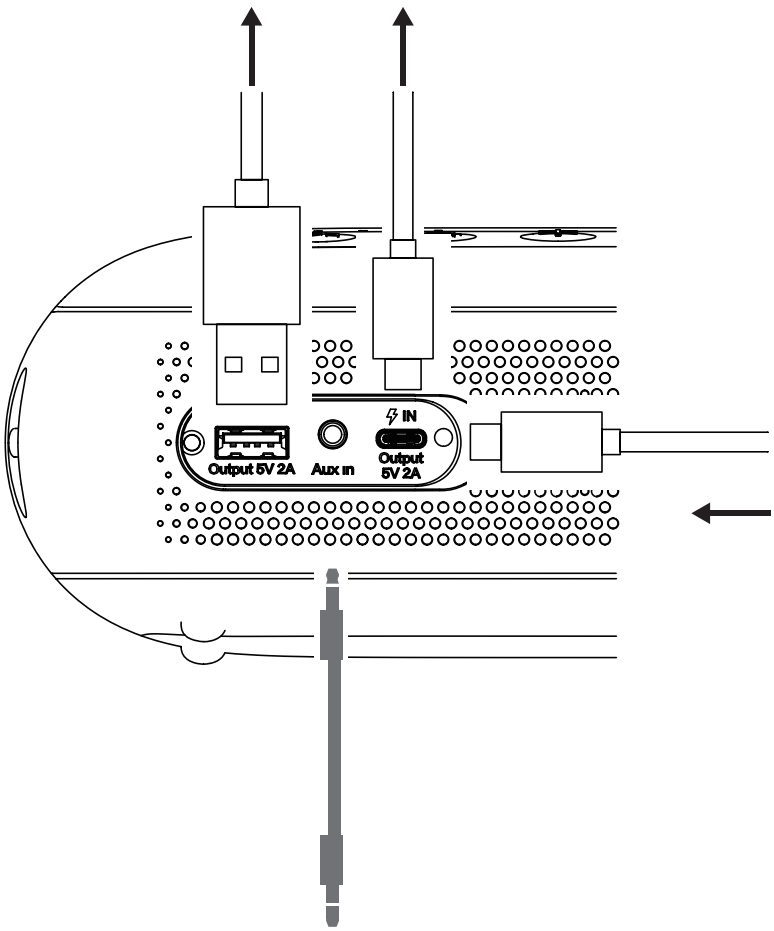

Para cargar
el altavoz

Entrada auxiliar

Emparejamiento Bluetooth

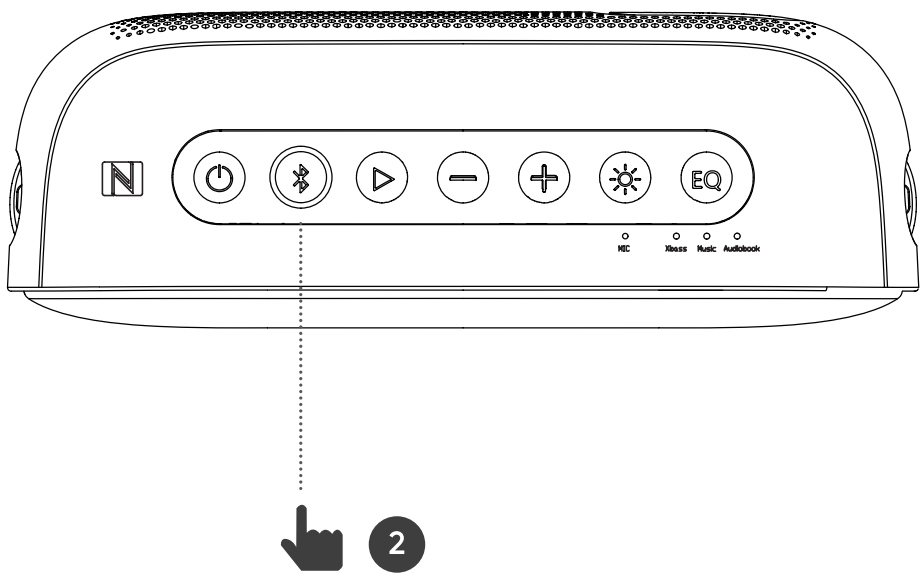

1

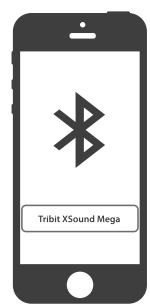

3

Conexión NFC

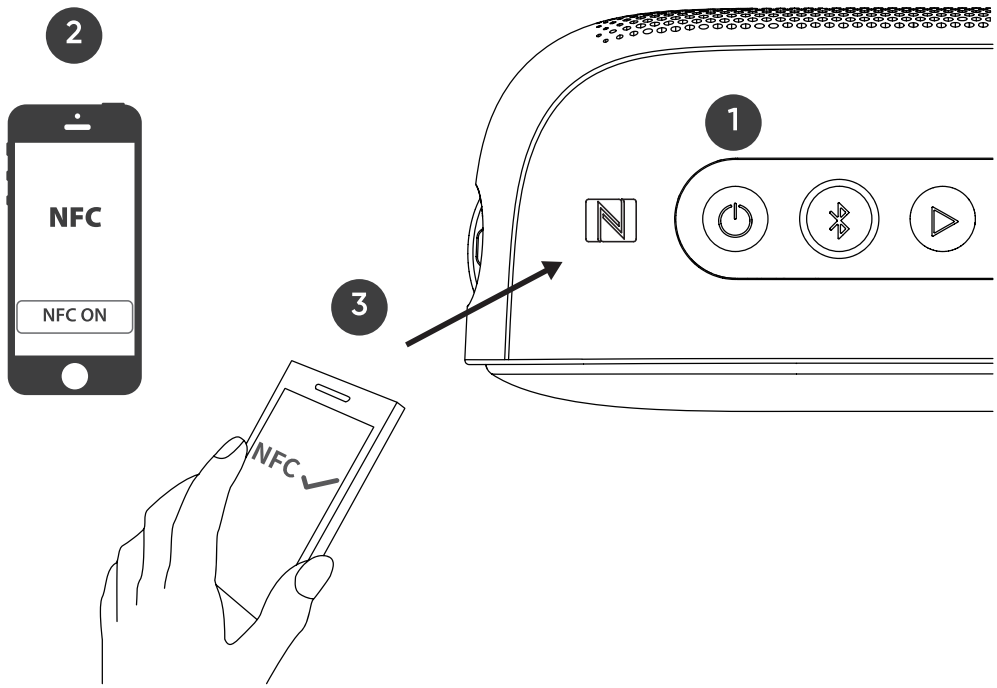

1. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
2. Abra NFC en su teléfono.
3. El área NFC del teléfono debe estar cerca del área NFC del altavoz. El teléfono reconocerá automáticamente el altavoz y solicitará el emparejamiento. Haga clic en “aceptar” para completar el emparejamiento.

Modo de transmisión

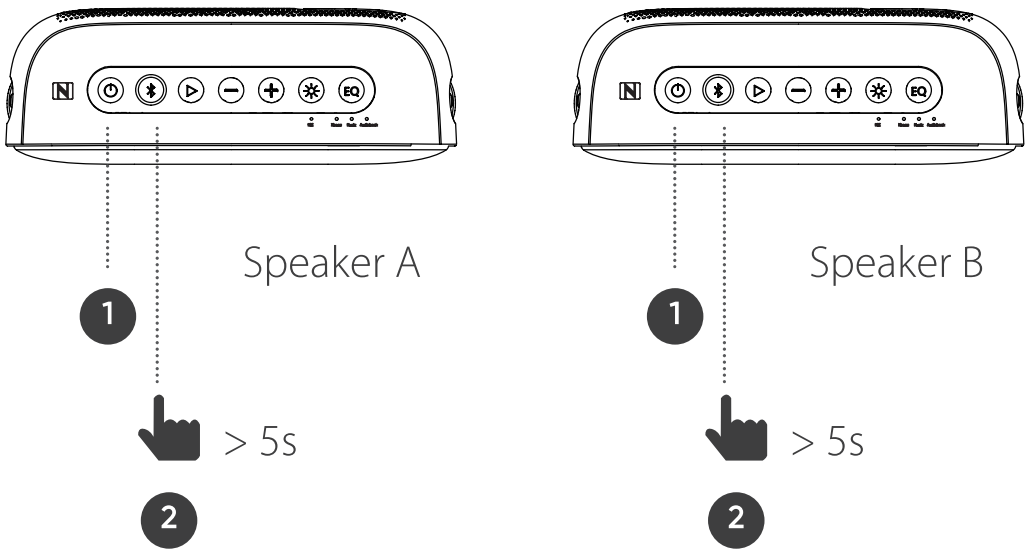

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos y conecte el altavoz A al dispositivo móvil.
2. Presione ambos altavoces durante 5 segundos para ingresar al modo de transmisión, y el altavoz B se conectará al altavoz A automáticamente. El modo de transmisión queda activado.
3. Si desea conectar varios altavoces al grupo, presione el botón Bluetooth 5S, el altavoz se conectará al altavoz A automáticamente.

Botones de control

Función	Botón	Uso
Encendido / Apagado		Presione el botón para encender / apagar el altavoz
Emparejar dispositivo Bluetooth		Presione el botón para entrar manualmente al modo de emparejamiento bluetooth
Modo de transmisión		Mantenga presionado el botón 5 segundos para entrar al modo de transmisión
Desconectar el modo de transmisión		Mantenga presionado el botón 5 segundos para desconectar el modo de transmisión
Play / Pausa		Presione una vez el botón
Siguiente pista		Presione dos veces el botón

Función	Botón	Uso
Pista anterior		Presione el botón 3 veces
Función de marcación por voz		Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar (su dispositivo debe admitir esta función)
Responder / finalizar la llamada entrante		Presione una vez el botón
Rechazar una llamada entrante		Presione y mantenga 2 segundos
Bajar volumen		Presione el botón para disminuir el nivel de volumen
Subir volumen		Presione el botón para aumentar el nivel de volumen
Ajustes de luz		Presione el botón para encender o apagar la luz

Función	Botón	Uso
Modo EQ	EQ	Presione el botón para cambiar el modo de música, el modo de graves y el modo de audiolibro

Indicadores

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de encendido	El indicador blanco se mantiene permanentemente encendido	Encendido
	El indicador rojo parpadea rápidamente	Batería baja
	El indicador rojo se mantiene permanentemente encendido	Cargando (el indicador rojo se apagará cuando la batería esté cargada)

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de Bluetooth	El indicador azul parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento Bluetooth
	El indicador azul parpadea lentamente	Reconexión de Bluetooth
	El indicador azul se mantiene permanentemente encendido	Conectado
	El indicador blanco parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento de transmisión
Indicador de ecualizador	El indicador de graves se mantiene permanentemente encendido	El modo de graves está activado
	El indicador de música se mantiene permanentemente encendido	El modo música está activado

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de ecualizador	El indicador de audiolibro se mantiene permanentemente encendido	El modo audiolibro está activado

Reiniciar

Si este altavoz tiene algún problema, puede intentar presionar y mantener presionados los botones "Volumen +" y "Volumen -" simultáneamente durante 5 segundos para restablecerlo, eliminar el emparejamiento anterior en su dispositivo Bluetooth y emparejar nuevamente.

Servicio al Cliente

* Garantía limitada de 18 meses.
* Para preguntas frecuentes y más información, visite:
  Correo electrónico: support@tribit.com

Precauzioni di sicurezza

* Evitare le cadute.
* Non smontare o riparare l'altoparlante.
* Evitare temperature estreme.
* Non usare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
* Non usare detergenti/oli corrosivi per pulire.

Specifiche

Versione Bluetooth: 5.0

Supporto: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Potenza di uscita: 30W

Frequenza di risposta: 60Hz ~ 20KHz

limite di banda: 2.402GHz~2.480GHz

Potenza massima di trasmissione: ≦6dBm

Batteria: (3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh

Tempo di riproduzione della musica: Fino a 20 ore (varia a seconda del volume e dei file musicali)

Tempo di ricarica: 4H a 5V/2A

Impermeabile: IPX7

Dimensioni: 250mm x 87mm x 80mm

Peso: 1020g

Cosa c’è nel pacco

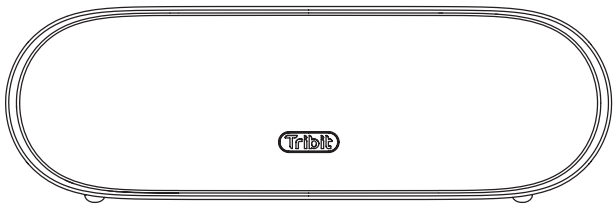

XSound Mega

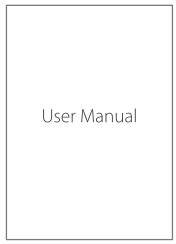

Manuale d’uso

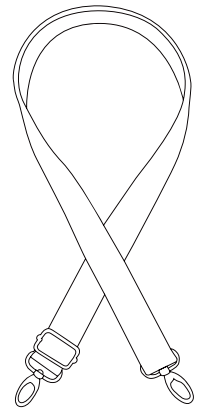

Cinturino

Cavo di ricarica USB-C

Cavo Audio

Panoramica

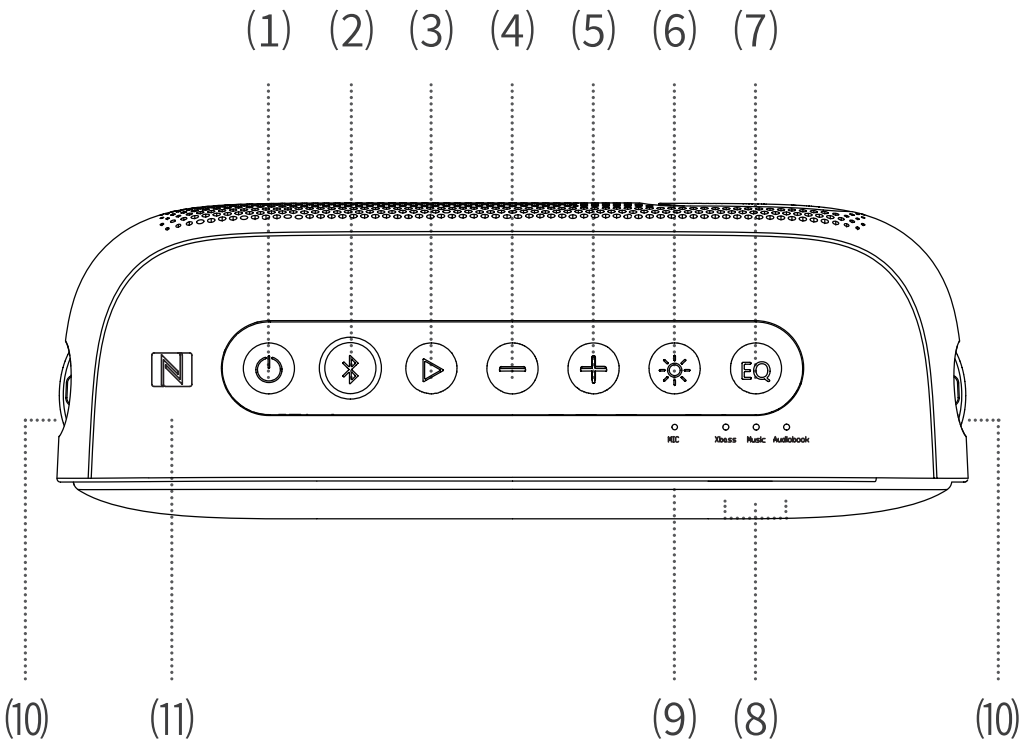

1. Pulsante di accensione
2. Pulsante Bluetooth
3. MFB
4. Volume -
5. Volume +
6. Pulsante di regolazione della luce
7. Pulsante modalità equalizzatore (EQ)
8. Indicatori modalità equalizzatore (EQ)
9. MIC
10. Fori di aggancio
11. NFC

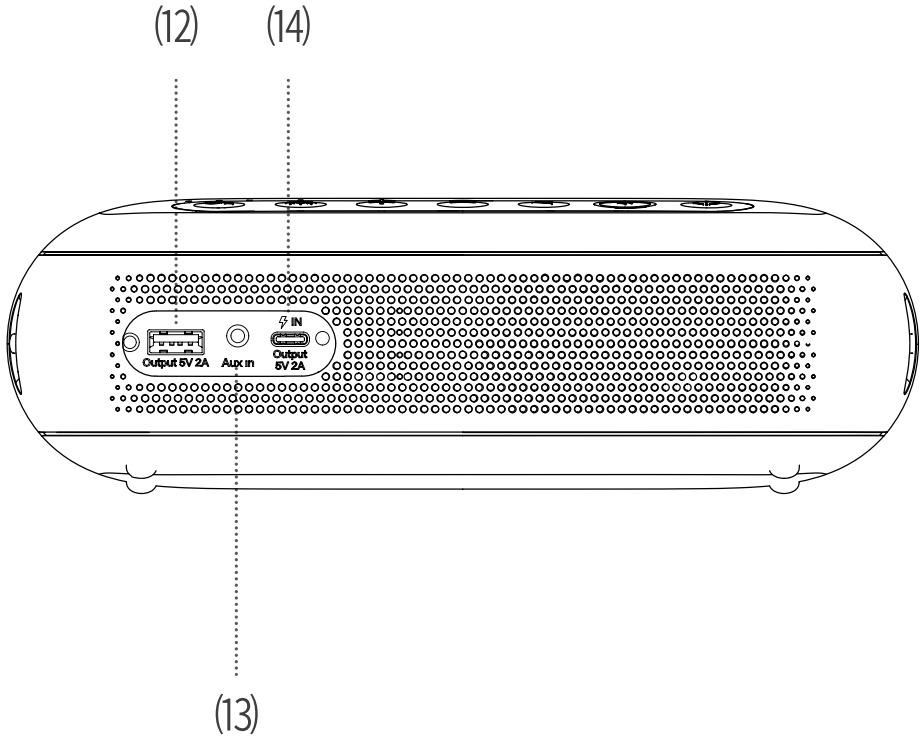

12. Porta di ricarica USB-A (uscita)
13. Porta AUX-IN
14. Porta di ricarica USB-C (ingresso / uscita)

Collegamenti

Carica dell'altoparlante su altri dispositivi

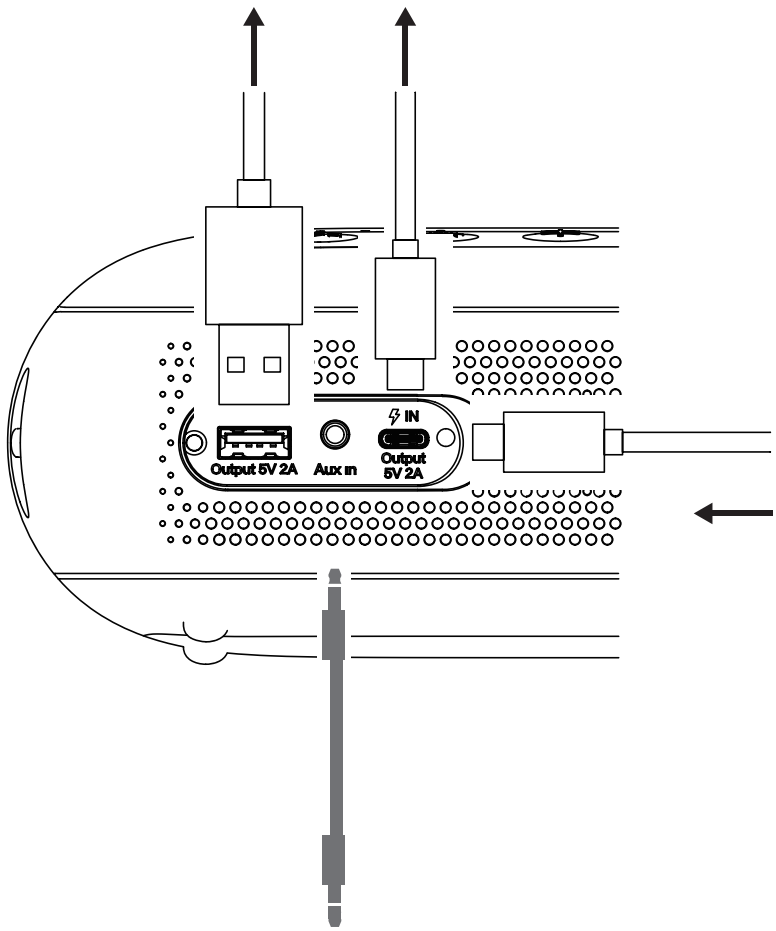

Per caricare la cassa

Entrata audio

Connessione Bluetooth

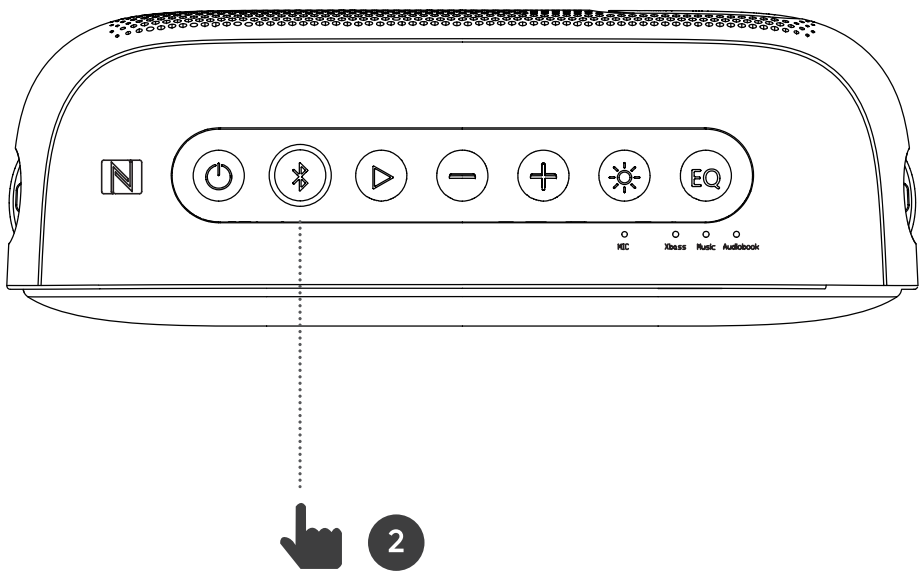

1

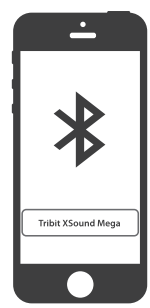

3

Connessione NFC

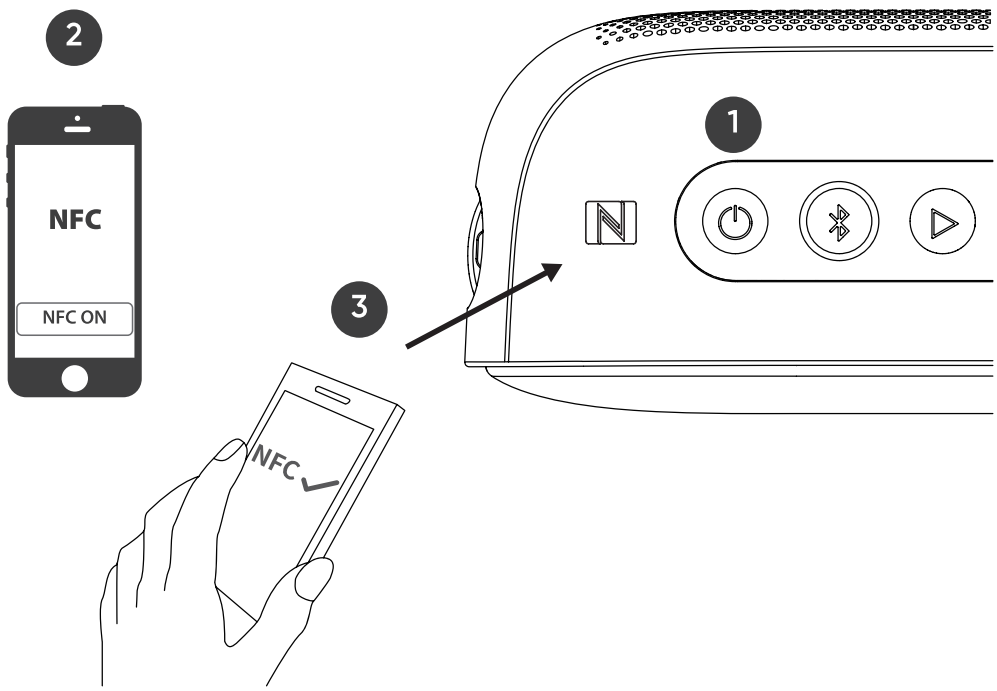

1. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso.
2. Aprire NFC nel telefono.
3. Bisogna che l'NFC del telefono sia vicino all'NFC dell'altoparlante. Il telefono riconoscerà automaticamente l'altoparlante e richiederà il collegamento. Fare clic su "Accetto" per completare l'operazione.

Modalità Trasmissione

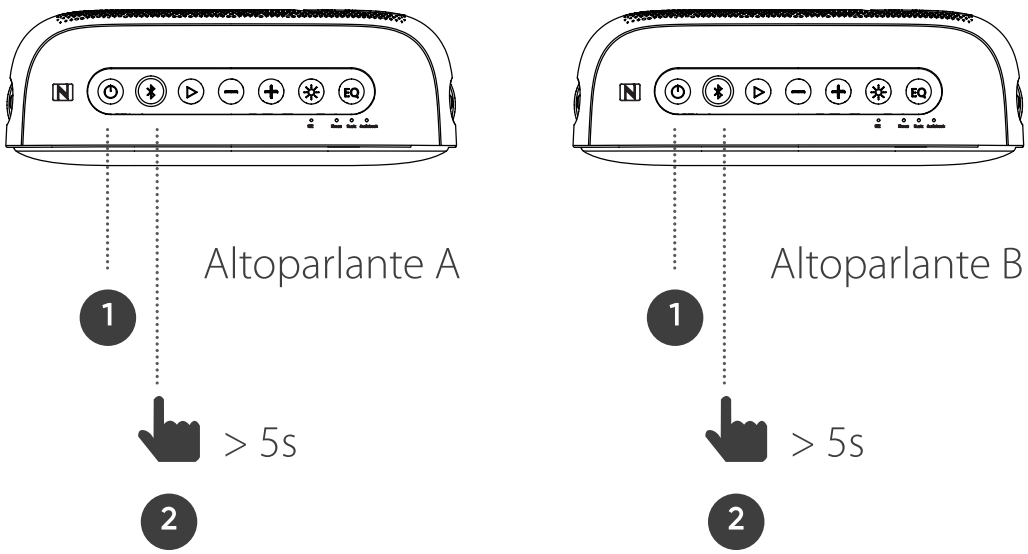

1. Assicurarsi che entrambi gli altoparlanti siano accesi e collegare l'altoparlante A al dispositivo;
2. Premere entrambi gli altoparlanti per 5 secondi per entrare in modalità di trasmissione, e l'altoparlante B si collegherà automaticamente all'altoparlante A. La modalità di trasmissione è attiva.
3. se si desidera collegare più altoparlanti al gruppo, premere il pulsante Bluetooth 5S, l'altoparlante si collegherà automaticamente all'altoparlante A.

Pulsanti di controllo

Funzione	Tasto	Operazione
Alimentazione ON / OFF		Premere il pulsante per accendere / spegnere l'altoparlante
Sincronizzare il dispositivo Bluetooth		Premere il pulsante per entrare manualmente nella modalità di sincronizzazi-one bluetooth
Modalità Trasmissione		Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per entrare in modalità trasmissione
Disconnessione dalla modalità trasmissione		Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per disconnettere la modalità trasmissione
Play / Pausa		Premere il pulsante una volta
Traccia successiva		Premere il pulsante due volte

Funzione	Tasto	Operazione
Traccia precedente		Premere il pulsante tre volte
Funzione di chiamata vocale		Tenere premuto il pulsante per 2s per attivare (il vostro dispositivo deve supportare questa funzione)
Rispondere a/ chiudere una chiamata in arrivo		Premere il pulsante una volta
Rifiutare una chiamata in arrivo		Premere e tenere premuto per 2 secondi
Abbassare il volume		Premere il pulsante per diminuire il livello del volume
Alzare il volume		Premere il pulsante per aumentare il livello del volume

Funzione	Tasto	Operazione
Regolare la luce		Premere il pulsante per cambiare o spegnere la luce
Modalità EQ	EQ	Premere il pulsante per passare alla modalità Musica, alla modalità Bassi e alla modalità Audiolibro

Indicatori

Indicatore	Luce	Stato
Indicatore di alimentazione	L'indicatore bianco rimane acceso	Acceso
	L'indicatore rosso lampeggia velocemente	Batteria quasi scarica
	L'indicatore rosso rimane fisso	In carica (l'indicatore rosso si spegne quando la batteria è carica)

Indicatore	Luce	Stato
Indicatore-Bluetooth	L'indicatore blu lampeggia velocemente	Modalità connessione Bluetooth
	L'indicatore blu lampeggia lentamente	Riconnessione Bluetooth
	L'indicatore blu rimane fisso	Connesso
	L'indicatore bianco lampeggia velocemente	Modalità di trasmissione
Indicatore-Bluetooth	L'indicatore Xbass rimane fisso	Modalità bassi attiva
	L'indicatore della musica rimane fisso	Modalità musica attiva
	L'indicatore audiolibro rimane fisso	Modalità audiolibro attiva

Reset

Se questo altoparlante presenta qualche problema, si può tentare di tenere premuti i pulsanti "Volume +" e "Volume -" contemporaneamente per 5 secondi per re-settare il dispositivo e rimuovere il vecchio collegamento Bluetooth, dopodiché si può procedere a un nuovo collegamento.

Servizio clienti

* 18 mesi di garanzia limitata
* Per le FAQ e ulteriori informazioni, si prega di:
  Scrivere un'e-mail a: support@tribit.com

安全にご利用いただくための注意事項

- 製品を落下させないでください。
- 製品を分解しないでください。
- 極端な温度環境では使用しないでください。
- 雷雨天候のとき、室外で本製品を使用しないでください。
- 腐食性のある洗剤やオイルで製品を洗浄しないでください。

製品仕様

- Bluetooth バージョン : 5.0
- Bluetooth プロファイル ：A2DP，AVRCP，HFP，HSP
- 出力パワー : 30W
- 周波数：60~20KHz
- 周波数帯の範囲：2.402GHz~2.480GHz
- 最大送信電力：≦ 6dBm
- バッテリー：(3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh
- 連続再生時間：20 時間（音量や使用環境などにより、継続使用時間は異なる場合があります）
- 充電時間：4 時間 @5V/2A
- 防水規格：IPX7
- 寸法：250mm x 87mm x 80mm
- 重さ：1020g

パッケージ内容

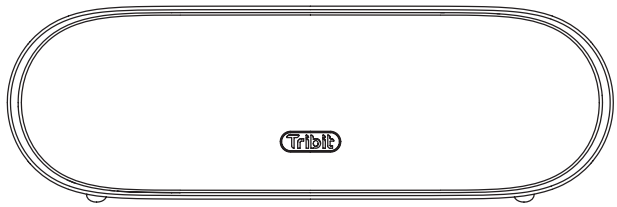

XSound Mega

取扱説明書

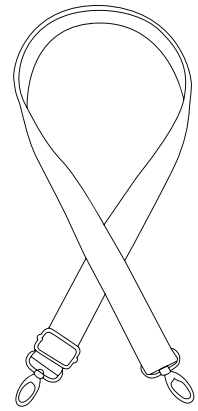

ストラップ

USB-C ケーブル

オーディオケーブル

各部の名前

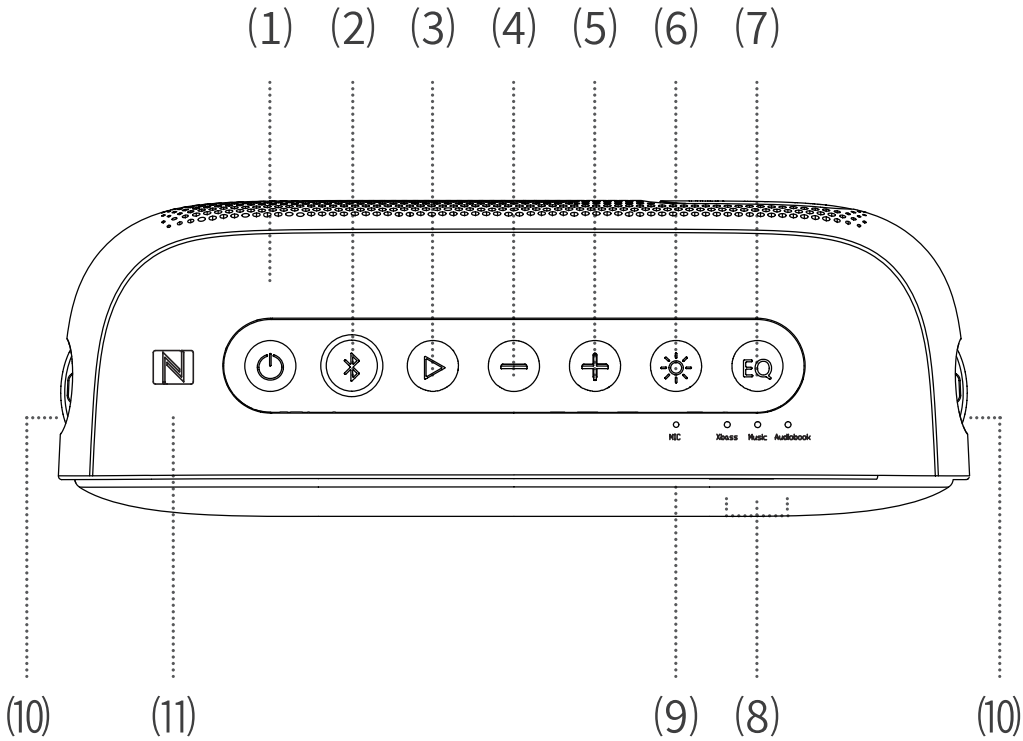

1. 電源ボタン
（ 電源インジケーター ）
2. Bluetooth ボタン
（ Bluetooth インジケーター ）
3. MFB ボタン
4. ボリューム - ボタン
5. ボリューム + ボタン
6. LED ボタン
7. EQ ボタン
8. EQ インジケーター
9. マイク
10. ストラップホール
11. NFC

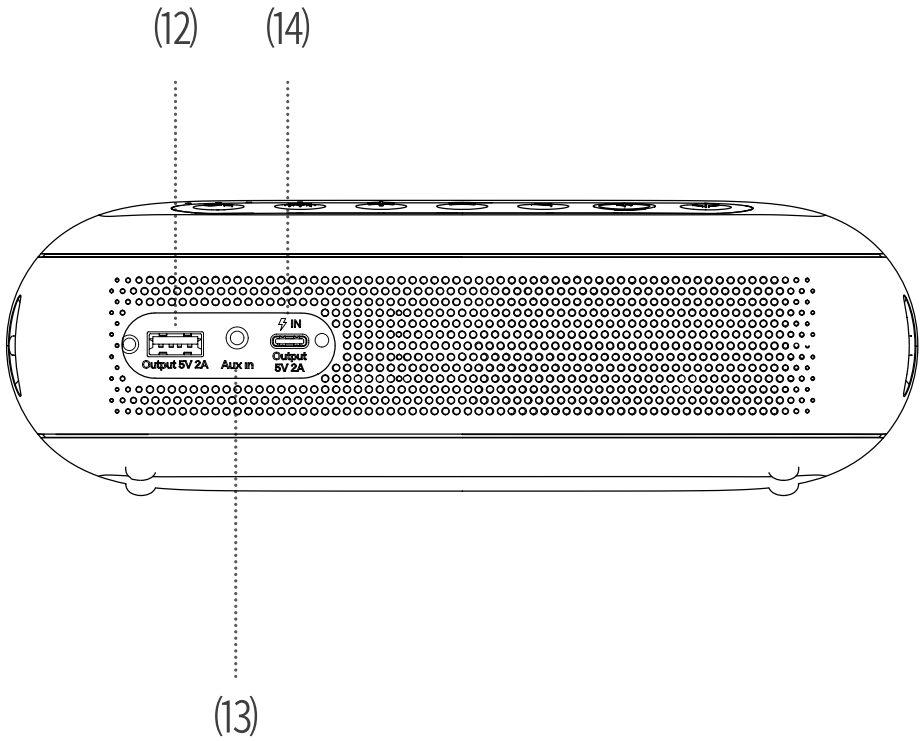

12. USB-A 出力ポート
13. AUX-IN ポート
14. USB-C 入力 / 出力ポート

有線接続 & 充電

出力ポート

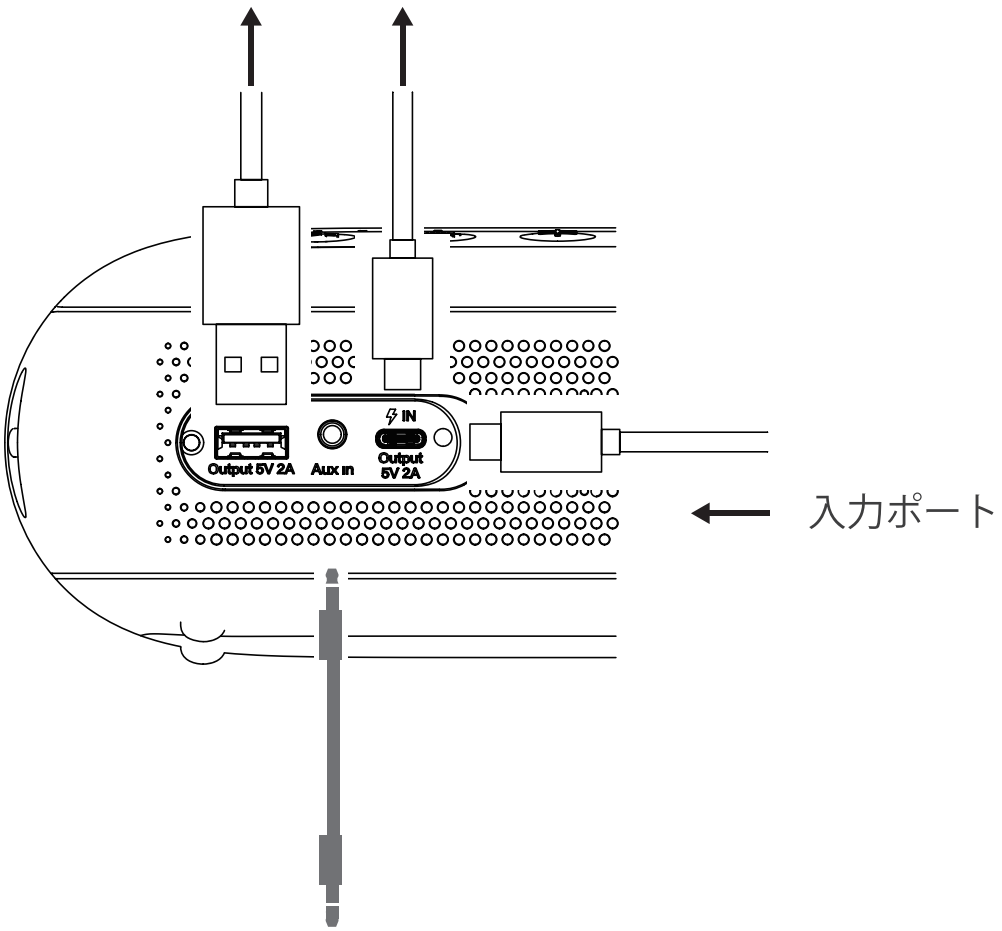

AUX 有線接続

Bluetooth ペアリング

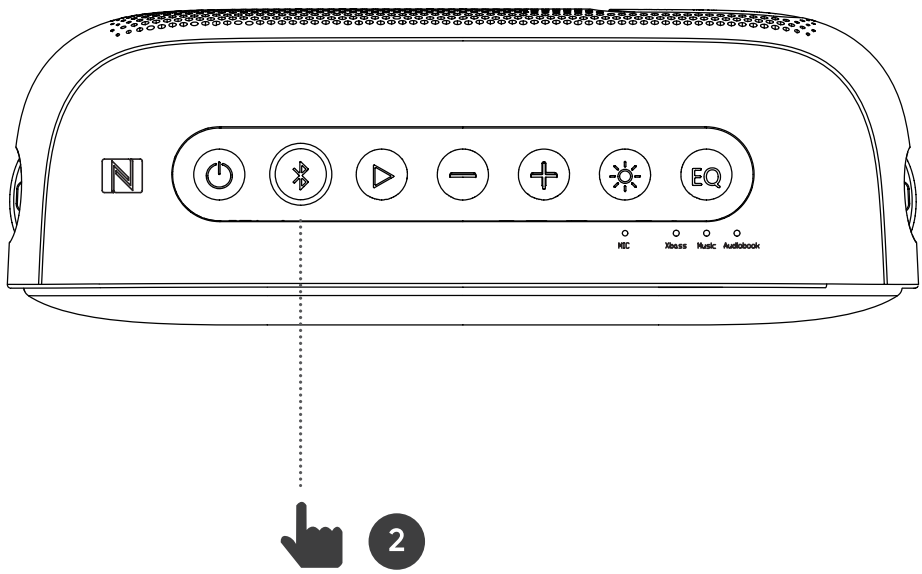

1

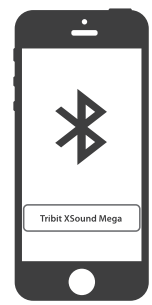

3

NFC 接続

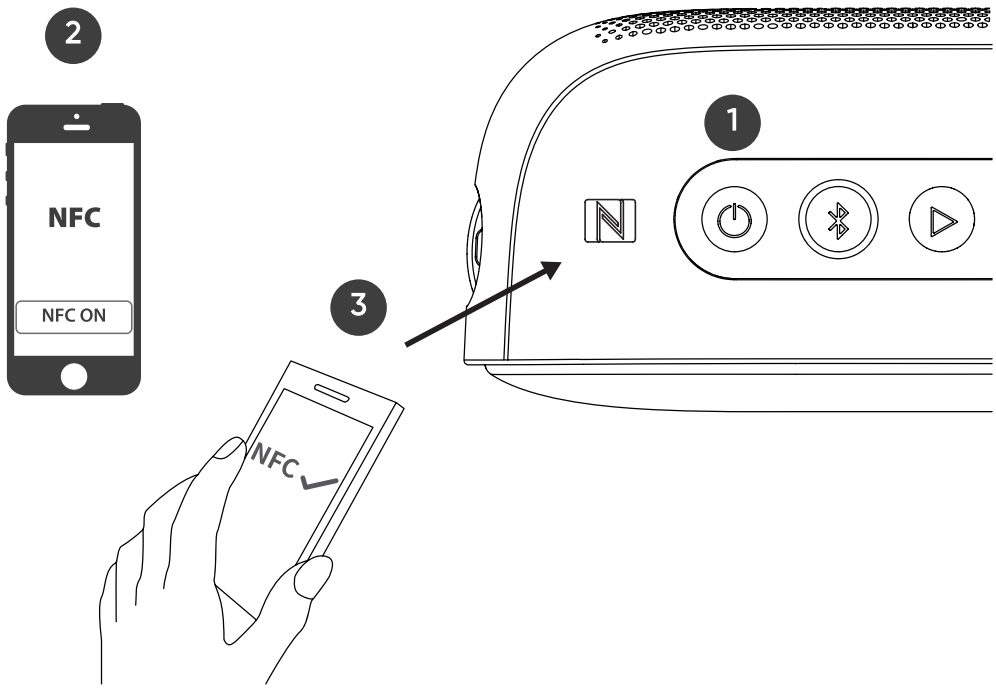

1. スピーカーの電源をオンになります。
2. 携帯で NFC 機能がオンになります。
3. スピーカーの N マークと携帯の NFC アンテナ部をタッチするだけで、携帯でスピーカーを検知し、ペアリング要求のポップアップが表示されます。[agree] タッチしてペアリングを完了します。

ブロードキャストモード

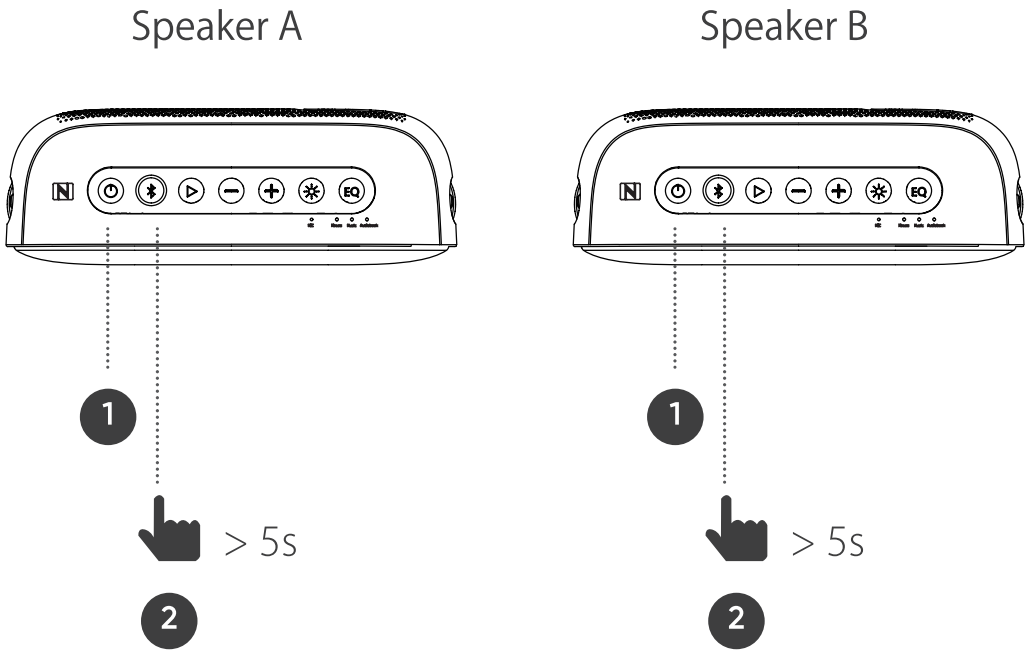

1. 二台のスピーカーの電源をオンにして、スピーカー A は Bluetooth デバイスが Bluetooth ペアリングモードになります。
2. 二台のスピーカーの Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、スピーカー A とスピーカー B を自動的に組み合わせて、ブロードキャストモードがになります。
3. 複数のスピーカーを接続する場合は、Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、スピーカーとスピーカー A を自動的に組み合わせになります。

ボタン

機能	ボタン	操作
電源が ON/OFF になる		短く押す
Bluetooth ペアリング		短く押す
ブロードキャストモード		5 秒ほど長押し
ブロードキャストモードを終了		任意の 1 台の bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しすると、ブロードキャストモードを終了します。
再生 / 一時停止		短く押す
次の曲		2 回押す
前の曲		3 回押す
Siri を呼び出します		2 秒ほど長押し（音声アシスタントをサポートするデバイス）

機能	ボタン	操作
電話を出ます / 電話を切ります		短く押す
着信拒否		長押し
ボリューム−		短く押す
ボリューム +		短く押す
LED 調節		短く押す
EQ モード		EQ ボタンを短く押すだけで、XBass、Music、Audiobook を切り替えます。

指示灯

インジケーター	ライト	状態
電源インジケーター	白に点灯	電源が ON になる

インジケーター	ライト	状態
電源インジケーター	赤に点滅	バッテリー残量が少なくなる
	赤に点灯	充電中（充電が完了すると消えます。）
Bluetooth インジケーター	青に高速点滅	Bluetooth ペアリングモードになる
	青に低速点滅	再接続
	白に点灯	ペアリングを完了
	外輪の LED ライトが白に高速点滅	ブロードキャストのペアリングモードになる
EQ インジケーター	XBass インジケーターは白に点灯	Xbass モードになる

インジケーター	ライト	状態
EQ インジケーター	Music インジケーターは白に点灯	Music モードになる
	Audiobook インジケーターは白に点灯	Audiobook モードになる

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、 以下の方法でリセットしてください。

「ボリューム＋」と「ボリュームー」ボタンを同時に 5 秒ほど長押しすると、初期化します。（この動作により、デバイスにある以前のペアリング情報を消去し、再度ペアリングを行ってください。）

カスタマーサービス

* お買い上げ日より 18 ヶ月の保証期間となります。
* ご質問があればいつでもご連絡ください。

  Email：support@tribit.com

产品安全使用说明

· 请勿将扬声器放置在易坠落处；
· 请勿拆解；
· 请勿将扬声器暴露在极端温度中；
· 请勿在户外雷暴环境使用；
· 请勿使用任何腐蚀性清洁剂或其它化学溶液清洁。

产品规格

· 蓝牙版本：V5.0
· 蓝牙协议：A2DP，AVRCP，HFP，HSP
· 输出功率：30W
· 频响范围：60~20KHz
· 频段范围：2.402GHz~2.480GHz
· 最大传输功率：≦ 6dBm
· 电池：(3.65V 4000mAh*2) / 29.2Wh
· 播放时间: 20 小时 (根据不同音乐及音量会有些差异)
· 充电时间：4 小时 @5V/2A
· 防水等级：IPX7
· 尺寸：250mm x 87mm x 80mm
· 重量：1020g

包装清单

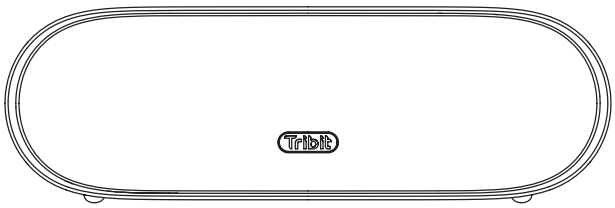

XSound Mega 音箱

用户手册

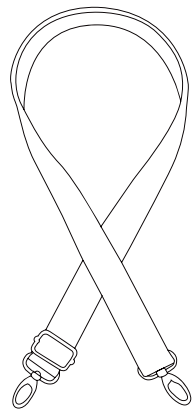

背带

USB-C 充电线

音频线

产品概述

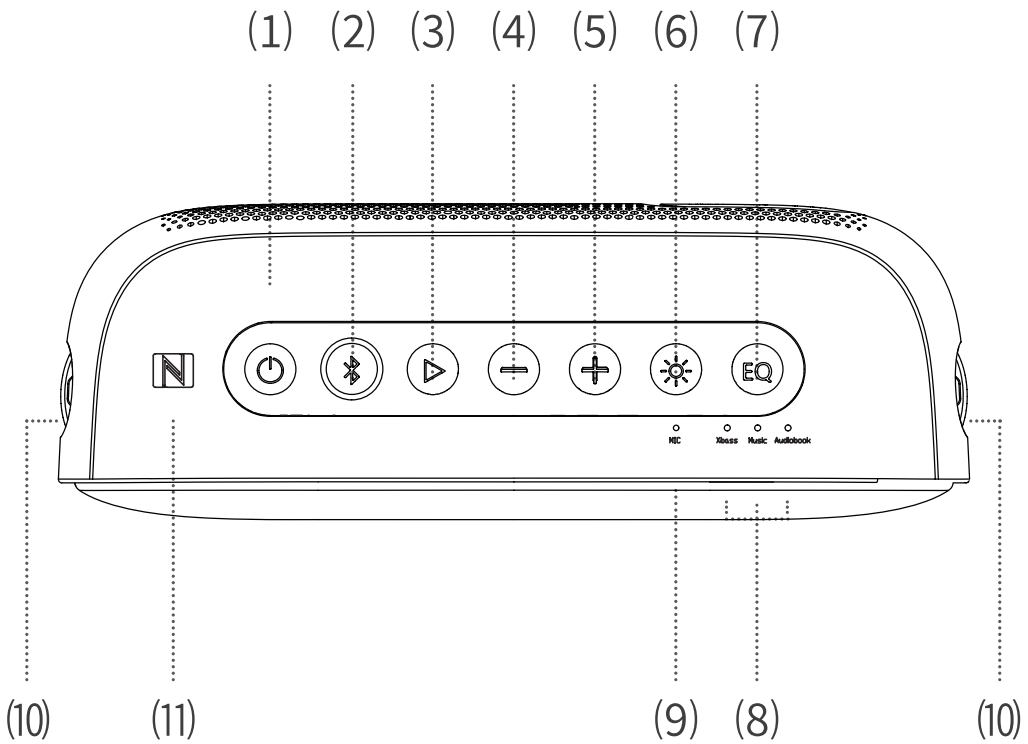

1. 电源键指示灯
2. 蓝牙键指示灯
3. MFB 键
4. 音量减键
5. 音量加键
6. 灯光键
7. EQ 键
8. EQ 模式指示灯
9. 麦克风
10. 挂孔
11. NFC

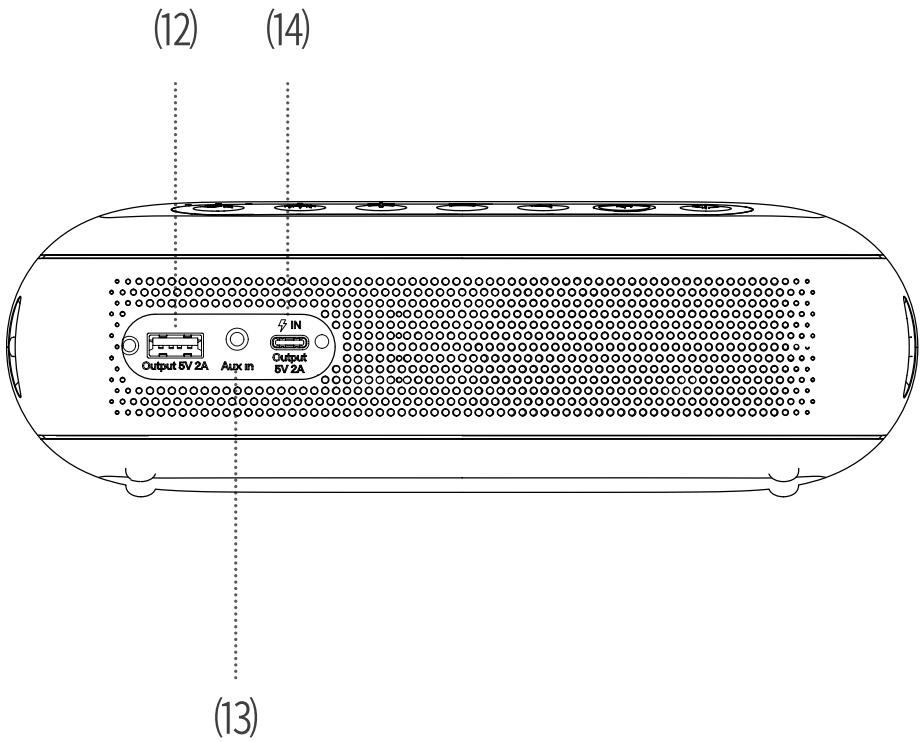

12. USB-A 充电口 (对外充)
13. AUX-IN 口
14. USB-C 充电口 (对内充 / 对外充)

接口连接

音箱对外部设备充电

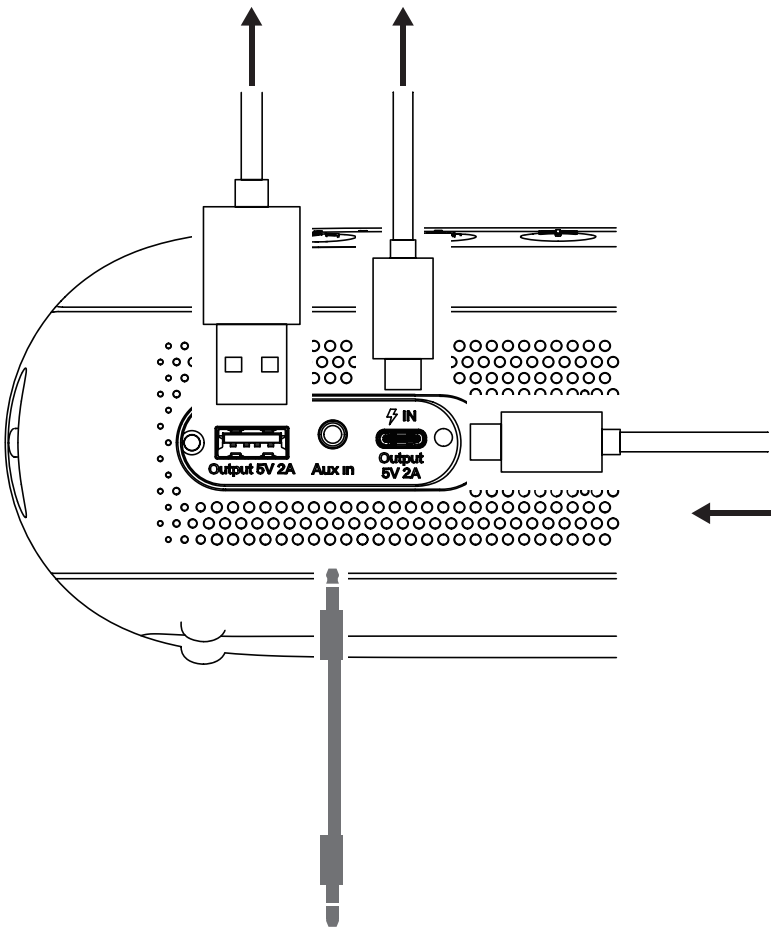

对音箱充电

AUX 接入

蓝牙配对

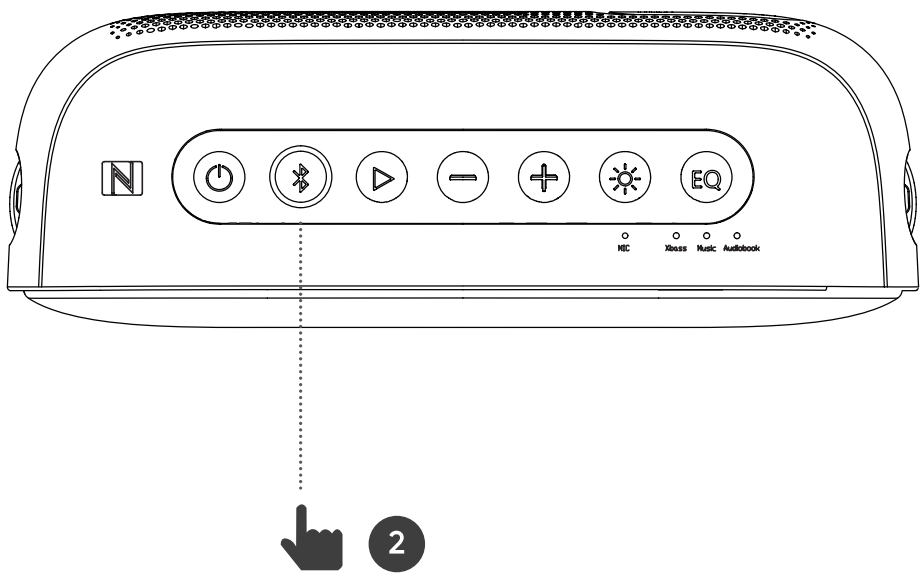
EQ
MIC
Xbass
Music
Audiobook
2

Bluetooth ON

1

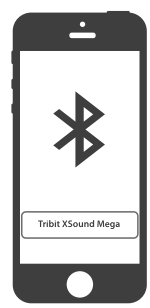
Tribit XSound Mega

3

NFC 连接

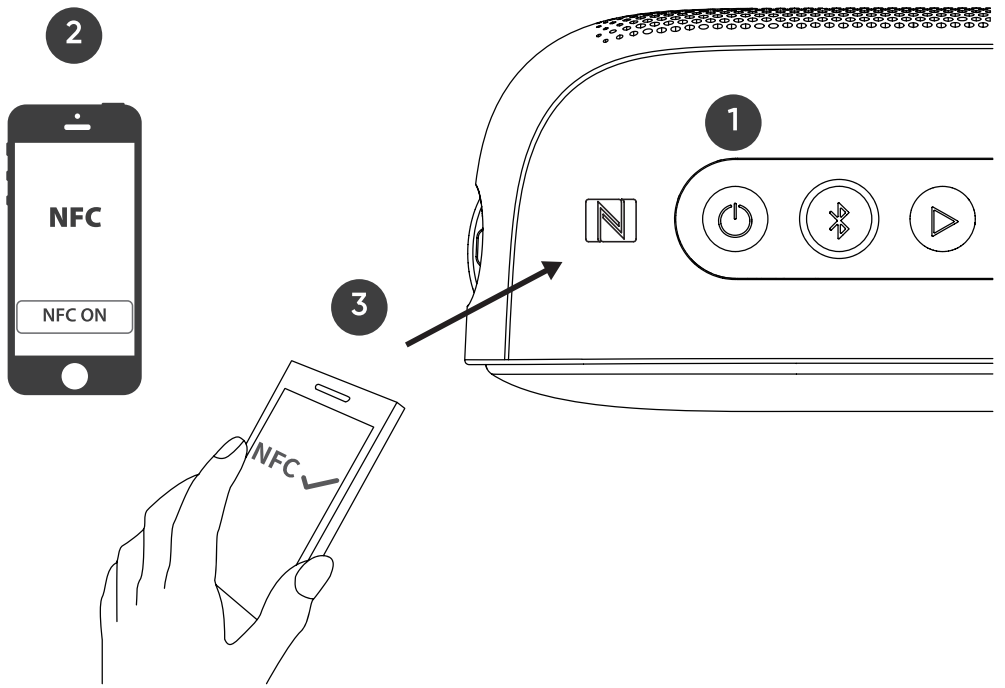

1. 音箱处于开机状态；
2. 手机端打开 NFC 功能；
3. 手机的 NFC 感应区贴紧音箱上的 NFC，手机会自动感应出音箱并在界面弹出音箱请求配对的信息，点击同意即可完成配对。

广播模式

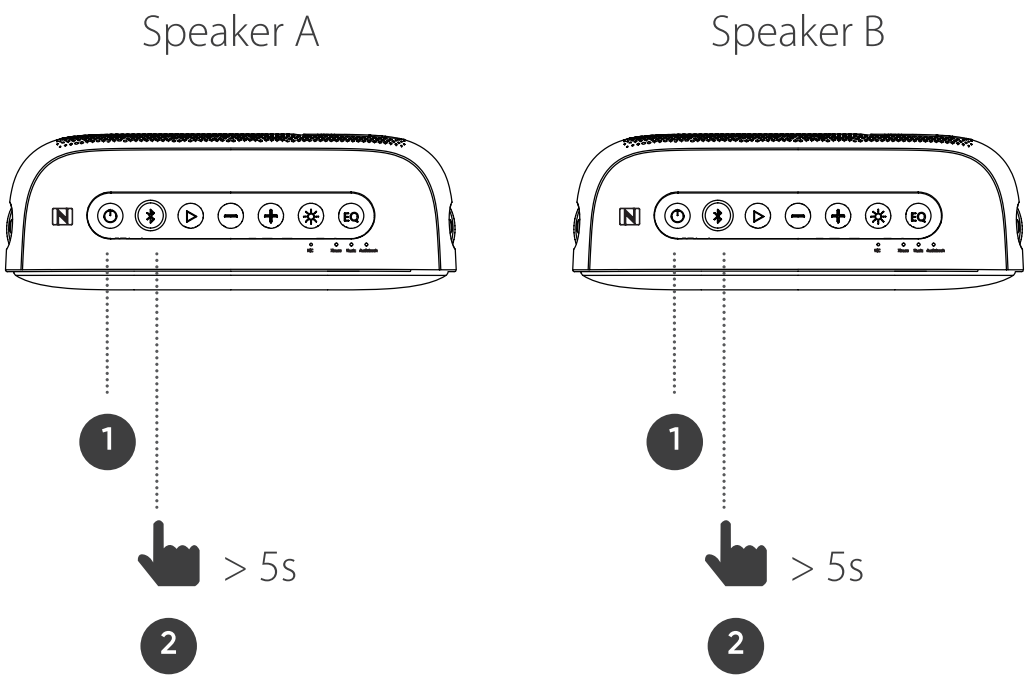

1. 两个音箱处于开机状态，音箱 A 先与设备连接 ;
2. 同时按两个音箱的蓝牙键 5s 使其进入广播配对模式，音箱 B 会自动与音箱 A 组队，完成广播模式。
3. 如果需要连接多台音箱，同时按这些音箱的蓝牙键 5S，它们将自动与 A 音箱连接。

按键控制

功能	按键	操作
开关机		短按电源键
蓝牙配对		短按蓝牙键
广播模式		长按蓝牙键 5s
退出广播模式		长按任一台音箱的蓝牙键 5s，退出当前的广播模式
播放暂停		短按 MFB 键
下一曲		双击 MFB 键
上一曲		三击 MFB 键

功能	按键	操作
唤醒语音助手		长按 MFB 键 2s（需要设备支持语音助手功能）
接挂电话		来电时，短按 MFB 键接听；通话中短按 MFB 键结束
拒接电话		来电时，长按 MFB 键拒接
音量减		按音量减键
音量加		按音量加键
灯光调节		短按灯光键
EQ 切换		短按 EQ 键在 XBass、Music、Audiobook 间切换

指示灯

指示灯	灯光	状态
电源 指示灯	电源指示灯白灯常亮	开机状态
	电源指示灯红灯闪	低电量状态
	电源指示灯红灯常亮	充电状态 (充满灯灭)
蓝牙 指示灯	蓝牙指示灯 快闪蓝灯	蓝牙配对状态
	蓝牙指示灯 慢闪蓝灯	蓝牙回连状态
	蓝牙指示灯 蓝灯常亮	连接成功
	蓝牙指示灯 外圈白灯快闪	广播模式配对状态
EQ 指示灯	XBass 指示灯常亮白灯	重低音模式开启
	Music 指示灯常亮白灯	音乐模式开启
	Audiobook 指示灯常亮白灯	听书模式开启

复位

如果扬声器出现异常状况，可尝试通过对扬声器复位 (同时长按音量加减键 5 秒) 来排除故障，复位后历史配对信息会被清除，需要重新与设备配对后使用。

客户服务

* 保修期 18 个月
* 更多服务请访问：Email：support@tribit.com

注意事项

· 请在常温环境中存放以及使用本产品；
· 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中；
· 请勿丢掷，避免因跌落造成产品损坏；
· 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
· 产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险！
· 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；
· 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换；
· 消费者使用电源适配器充电，需购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。