
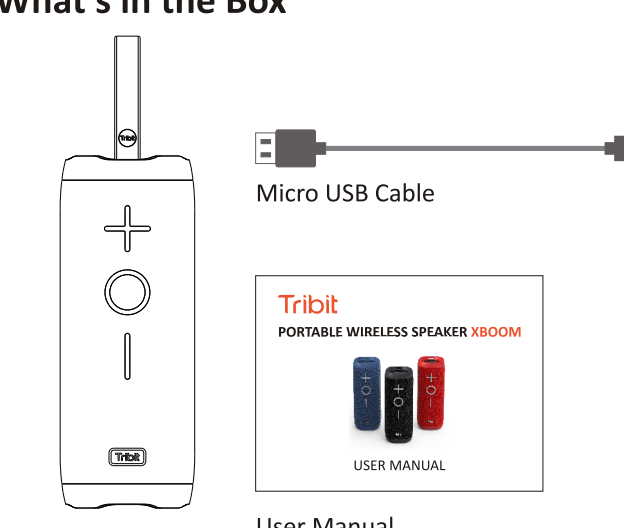
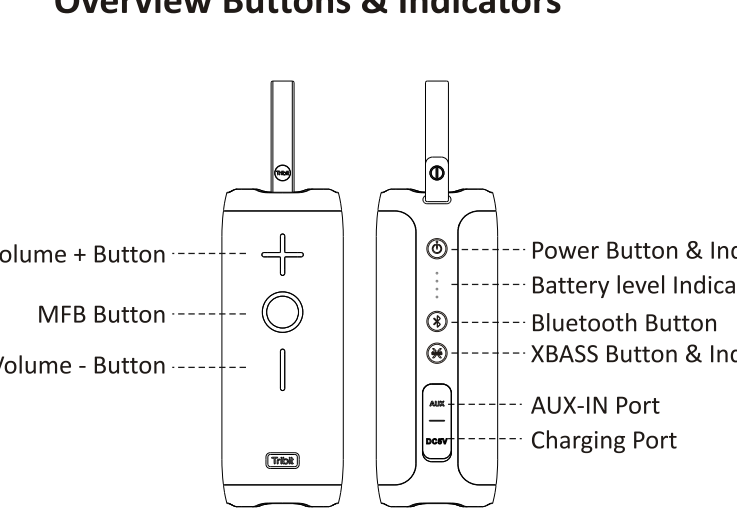
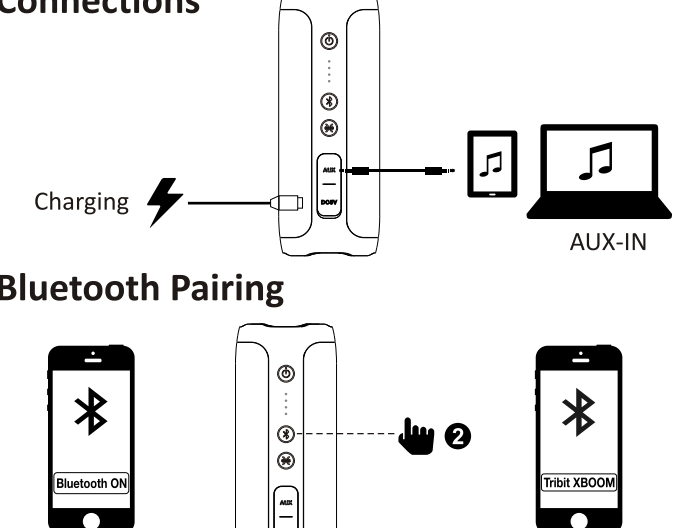
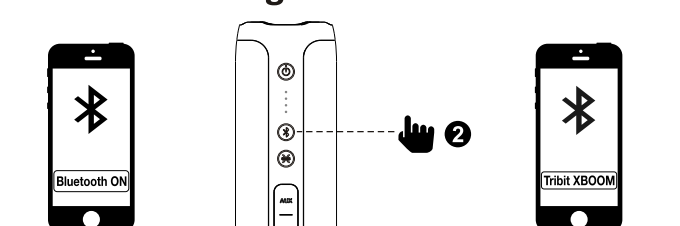
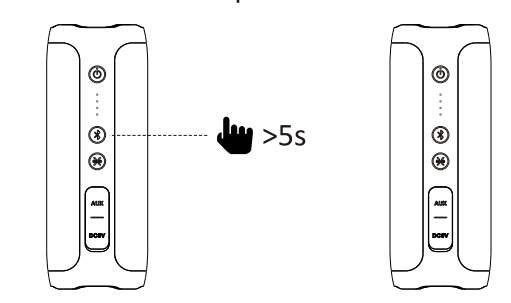
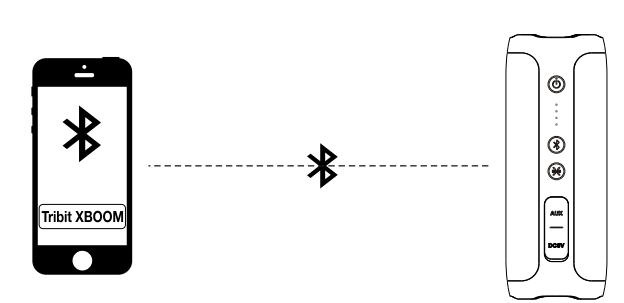
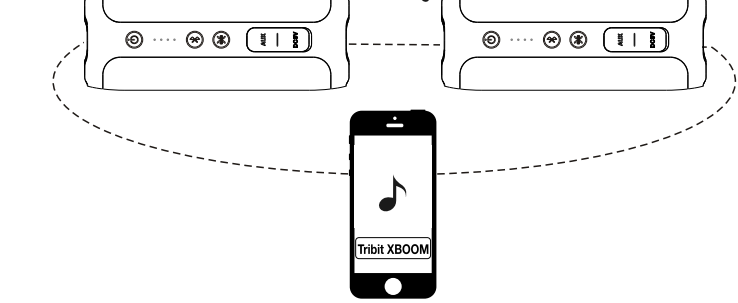


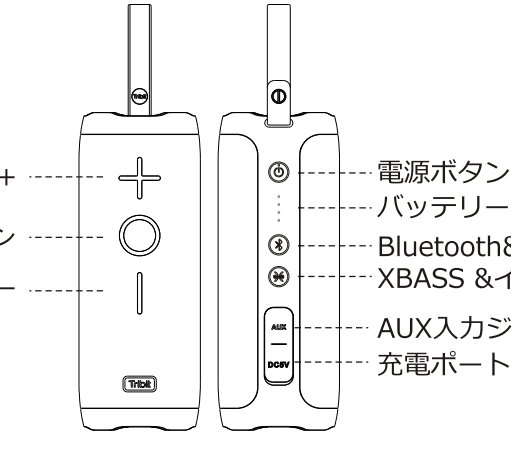
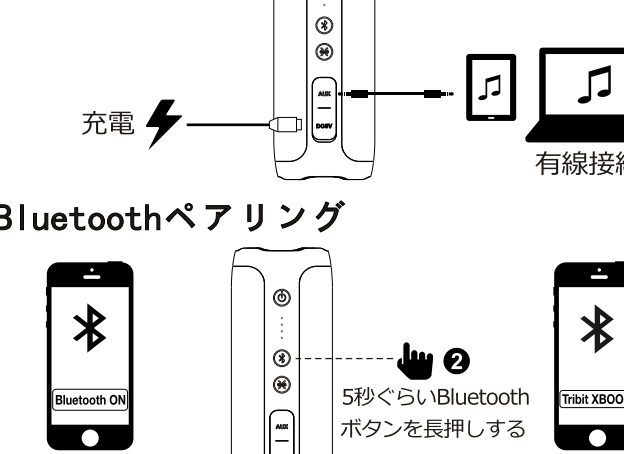
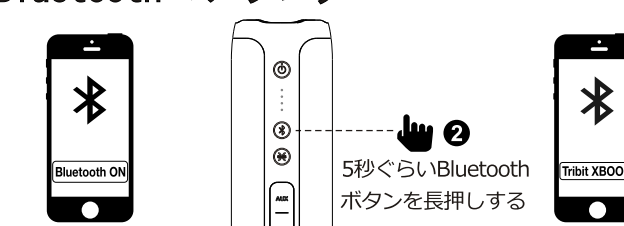
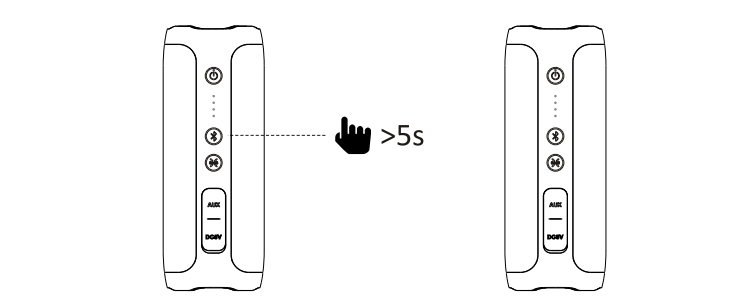
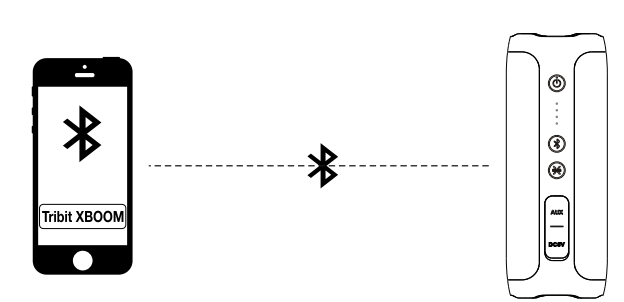
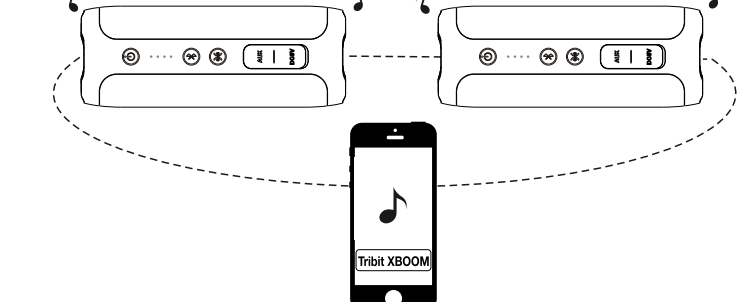

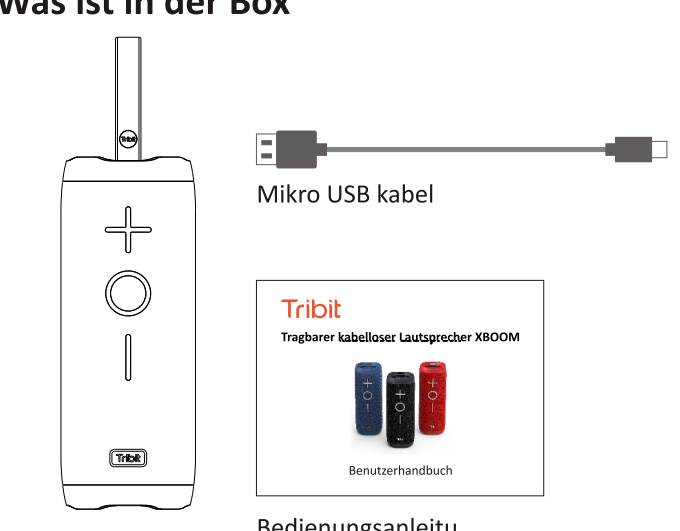
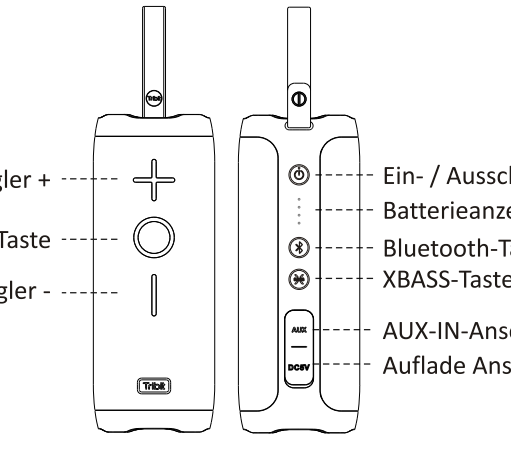
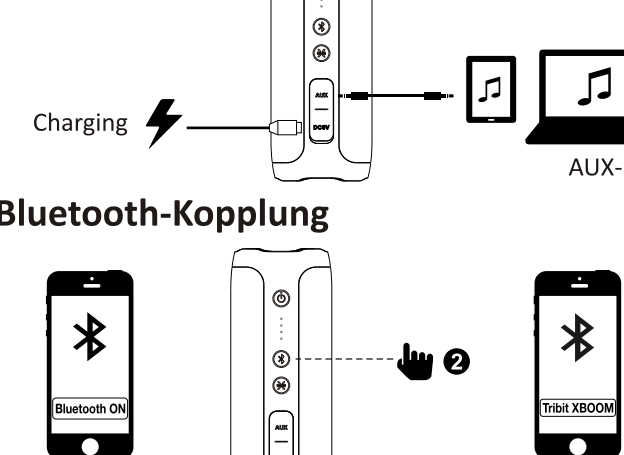
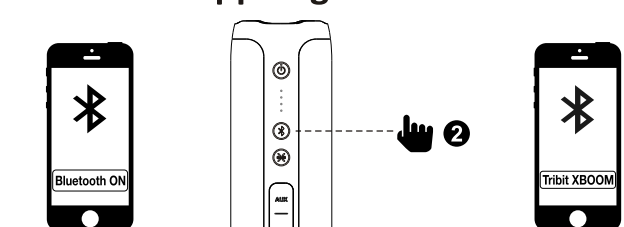
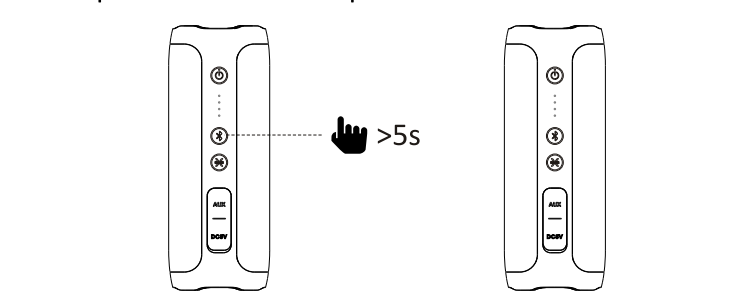
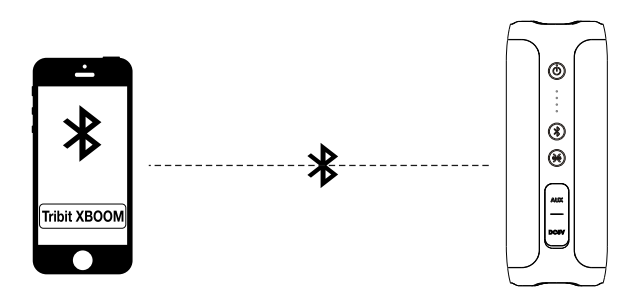
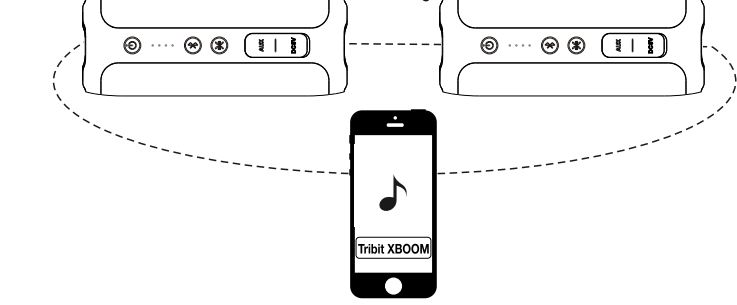


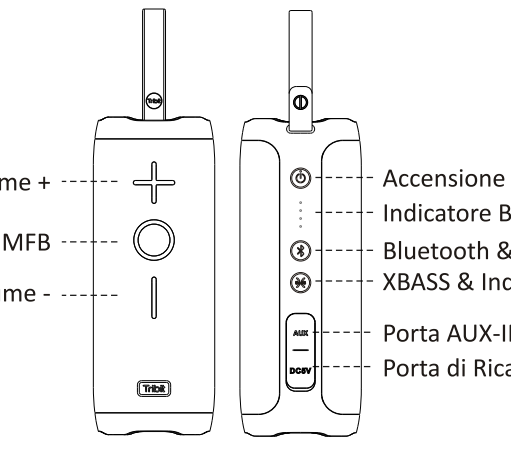
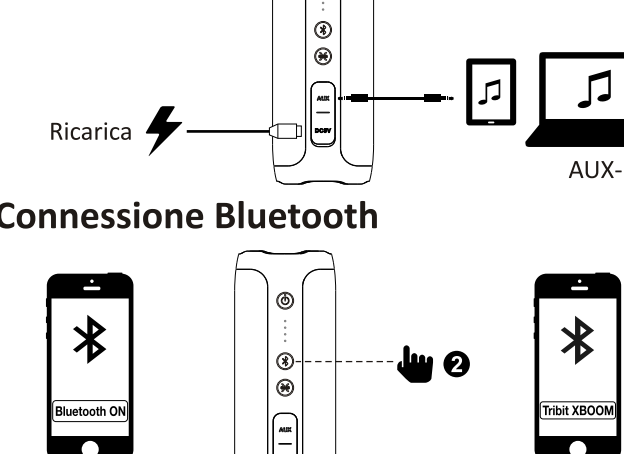
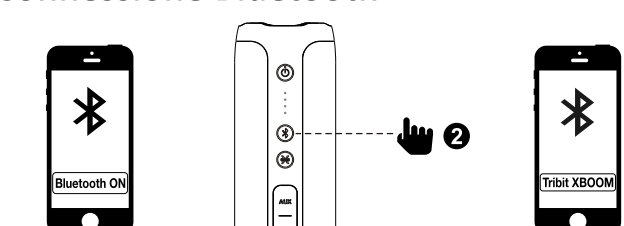
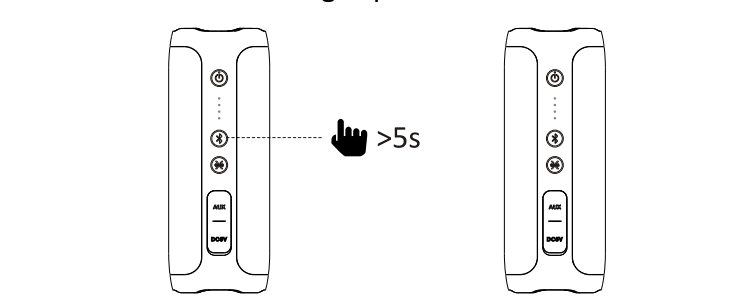
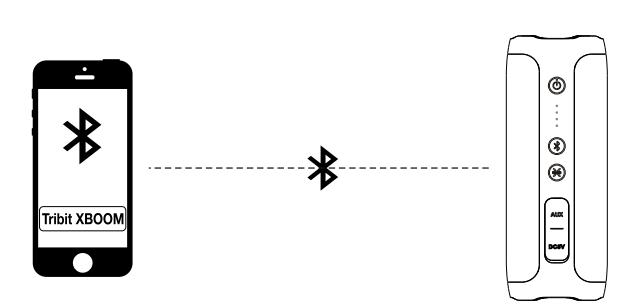
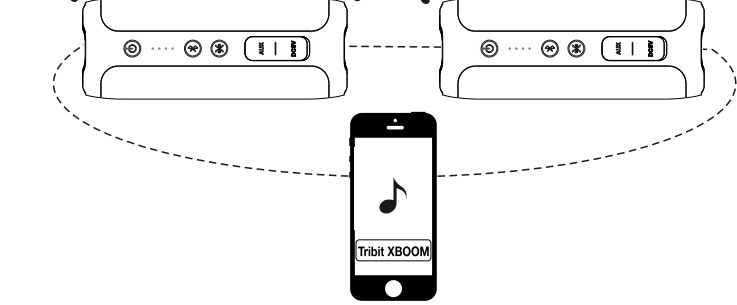


<p>Tribit PORTABLE WIRELESS SPEAKER XBOOM</p>  <p>USER MANUAL</p>	<p>Safety Precautions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoid dropping the speaker on the floor. • Do not try to disassemble or repair the speaker unless you are a technician. • Do not submerge the speaker in water. • Never expose the speaker to extreme high or low temperatures. • Stop use immediately if thunderstorm happens. • Do not clean its surface with any corrosive cleanser or other chemical solutions. 	<p>Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth version: V4.2 • Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP • Driver: 2 x Ø45mm, 2 x Passive radiator • Output power: 2 x 12W • Signal-to-noise ratio ≥ 80dB • Frequency response: 70-20KHz • Battery: 3.7V/5200mAh • Music play time: Up to 20 hours (varies by volume level and music files) • Charging time: 4 hours @ 5V/2A • Dimensions (H x W x D): 68 x 180 x 68 mm / 2.68 x 7.09 x 2.68 in • Weight: 545g / 19.2oz 	<p>What's in the Box</p>  <p>Xboom User Manual</p>	<p>Overview Buttons & Indicators</p>  <p>Volume + Button MFB Button Volume - Button Power Button & Indicator Battery level Indicator Bluetooth Button XBASS Button & Indicator AUX-IN Port Charging Port</p>	<p>Connections</p>  <p>Bluetooth Pairing</p> 																																																																
<p>Wireless Daisy Chain with Two XBooms Step 1: Connect the Speaker A and B</p>  <p>Speaker A Speaker B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keep Speaker A and B power on • Press the Bluetooth button on Speaker A at least 5s till the tone comes up • Wait for the Speaker A and B connecting success with tone 	<p>Step2: Pair/Connect the Speaker A</p>  <p>Note: Same as normal Bluetooth pairing</p>	<p>Step3: Enjoy music with two XBooms</p>  <p>Buttons</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Button</th> <th>Operation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Power ON/OFF</td> <td>Power Button</td> <td>Press the button to turn on/off the speaker</td> </tr> </tbody> </table>	Function	Button	Operation	Power ON/OFF	Power Button	Press the button to turn on/off the speaker	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Button</th> <th>Operation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pair a Bluetooth Device</td> <td>Bluetooth Button</td> <td>Press the button to manually enter pairing mode</td> </tr> <tr> <td>Volume Up</td> <td>Volume +</td> <td>Press the button to increase the volume level</td> </tr> <tr> <td>Volume Down</td> <td>Volume -</td> <td>Press the button to decrease the volume level</td> </tr> <tr> <td>Play/pause</td> <td>MFB</td> <td>Press once the button</td> </tr> <tr> <td>Next track</td> <td>MFB</td> <td>Double press the button</td> </tr> <tr> <td>Previous track</td> <td>MFB</td> <td>Press the button for 3 times</td> </tr> <tr> <td>Answer/end the incoming call</td> <td>MFB</td> <td>Press once the button</td> </tr> <tr> <td>Reject an incoming call</td> <td>MFB</td> <td>Press and hold the button for 2s</td> </tr> <tr> <td>Voice dial function</td> <td>MFB</td> <td>Press and hold the button for 2s to activate (your device must support this function)</td> </tr> <tr> <td>XBASS</td> <td>XBASS</td> <td>Press the button to switch Bass and normal mode</td> </tr> </tbody> </table>	Function	Button	Operation	Pair a Bluetooth Device	Bluetooth Button	Press the button to manually enter pairing mode	Volume Up	Volume +	Press the button to increase the volume level	Volume Down	Volume -	Press the button to decrease the volume level	Play/pause	MFB	Press once the button	Next track	MFB	Double press the button	Previous track	MFB	Press the button for 3 times	Answer/end the incoming call	MFB	Press once the button	Reject an incoming call	MFB	Press and hold the button for 2s	Voice dial function	MFB	Press and hold the button for 2s to activate (your device must support this function)	XBASS	XBASS	Press the button to switch Bass and normal mode	<p>Indicators</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>Status</th> <th>Reconnection mode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Power indicator</td> <td>Blue indicator flashes slowly</td> <td>Bluetooth pairing mode</td> </tr> <tr> <td>Blue indicator flashes quickly</td> <td>Connected</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">XBASS indicator</td> <td>Blue indicator keeps steadily on</td> <td>Bass mode is activated</td> </tr> <tr> <td>White indicator lights up</td> <td>Remaining battery power: 71% ~ 100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Battery indicator</td> <td>Four white indicators light up</td> <td>Remaining battery power: 71% ~ 100%</td> </tr> <tr> <td>Three white indicators light up</td> <td>Remaining battery power: 51% ~ 70%</td> </tr> <tr> <td>Two white indicators light up</td> <td>Remaining battery power: 26% ~ 50%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AUX-IN Port</td> <td>One white indicator lights up</td> <td>Remaining battery power: 10% ~ 25%</td> </tr> <tr> <td>A red indicator lights up</td> <td>Low battery power (<10%). Please recharge the speaker.</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator	Status	Reconnection mode	Power indicator	Blue indicator flashes slowly	Bluetooth pairing mode	Blue indicator flashes quickly	Connected	XBASS indicator	Blue indicator keeps steadily on	Bass mode is activated	White indicator lights up	Remaining battery power: 71% ~ 100%	Battery indicator	Four white indicators light up	Remaining battery power: 71% ~ 100%	Three white indicators light up	Remaining battery power: 51% ~ 70%	Two white indicators light up	Remaining battery power: 26% ~ 50%	AUX-IN Port	One white indicator lights up	Remaining battery power: 10% ~ 25%	A red indicator lights up	Low battery power (<10%). Please recharge the speaker.	<p>Reset</p> <p>If this speaker has any problem, you can try to press and hold Volume + and Volume - buttons simultaneously for 5s to reset this speaker and remove the old pairing in your Bluetooth device, and then pair again.</p> <p>Customer Service</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18-month limited warranty • For FAQs and more information, please visit: Email: support@tribitaudio.com www.tribitaudio.com
Function	Button	Operation																																																																			
Power ON/OFF	Power Button	Press the button to turn on/off the speaker																																																																			
Function	Button	Operation																																																																			
Pair a Bluetooth Device	Bluetooth Button	Press the button to manually enter pairing mode																																																																			
Volume Up	Volume +	Press the button to increase the volume level																																																																			
Volume Down	Volume -	Press the button to decrease the volume level																																																																			
Play/pause	MFB	Press once the button																																																																			
Next track	MFB	Double press the button																																																																			
Previous track	MFB	Press the button for 3 times																																																																			
Answer/end the incoming call	MFB	Press once the button																																																																			
Reject an incoming call	MFB	Press and hold the button for 2s																																																																			
Voice dial function	MFB	Press and hold the button for 2s to activate (your device must support this function)																																																																			
XBASS	XBASS	Press the button to switch Bass and normal mode																																																																			
Indicator	Status	Reconnection mode																																																																			
Power indicator	Blue indicator flashes slowly	Bluetooth pairing mode																																																																			
	Blue indicator flashes quickly	Connected																																																																			
XBASS indicator	Blue indicator keeps steadily on	Bass mode is activated																																																																			
	White indicator lights up	Remaining battery power: 71% ~ 100%																																																																			
Battery indicator	Four white indicators light up	Remaining battery power: 71% ~ 100%																																																																			
	Three white indicators light up	Remaining battery power: 51% ~ 70%																																																																			
	Two white indicators light up	Remaining battery power: 26% ~ 50%																																																																			
AUX-IN Port	One white indicator lights up	Remaining battery power: 10% ~ 25%																																																																			
	A red indicator lights up	Low battery power (<10%). Please recharge the speaker.																																																																			
<p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>	<p>try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>	<p>Tribit ポータブルワイヤレススピーカー XBOOM</p>  <p>取扱説明書</p>	<p>安全使用するためのご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 製品を落下しないでください。 • 製品を分解しないでください。 • 製品を浸水しないでください。 • 異常に熱い或いは寒い環境に置かないでください。 • 雷雨の天候に室外で本製品を使用しないでください。 • 腐食性のある洗剤やオイルで製品を洗淨しないでください。 	<p>製品仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetoothバージョン: V4.2 • Bluetoothプロファイル: A2DP, AVRCP, HFP, HSP • ドライバー: 2 x Ø45mm/パッシブラジエータ • 出力パワー: 2*12W • 信号雑音比: ≥ 80dB • 周波数応答: 70-20KHz • バッテリー: 3.7V/5200mAh • 連続再生時間: 最大20時間(再生音質によって若干異なります) • 充電時間: 約4時間 (5V/2A) • 寸法: 68*180*68 mm • 重さ: 500g 	<p>パッケージ内容</p>  <p>取扱説明書</p>																																																																
<p>各部の名前</p>  <p>ボリューム+ MFBボタン ボリューム- 電源ボタン&インジケータ バッテリーインジケータ Bluetooth&インジケータ XBASS &インジケータ AUX入力ジャック 充電ポート</p>	<p>有線接続&充電</p>  <p>Bluetoothペアリング</p>  <p>Bluetooth機能ON Tribit Xboomを選択</p>	<p>二台のスピーカーを同時に使う場合 ステップ1: スピーカーAとBをBluetoothで接続する</p>  <p>スピーカーA スピーカーB</p> <ul style="list-style-type: none"> • スピーカーAとBの電源をオンにする • 指示音が聞こえるまでスピーカーAのBluetoothボタンを5秒くらい長押しする • 指示音が聞こえたらスピーカーAとBの接続が完了 	<p>ステップ2: デバイスをスピーカーAとペアリングする</p>  <p>スピーカーA</p> <p>ご注意: 通常のようにペアリングしてください。</p>	<p>ステップ3: 二台のスピーカーで音楽を楽しんでください。</p> 	<p>ボタン</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ボタン</th> <th>操作と機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源ボタン</td> <td>電源がON/OFFになる</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>ペアリングモードに入る</td> </tr> <tr> <td>ボリューム+</td> <td>ボリュームアップ</td> </tr> <tr> <td>ボリューム-</td> <td>ボリュームダウン</td> </tr> <tr> <td>MFBボタン</td> <td>一掃だけ押す ① 再生中: 再生一時停止、全曲終了、電源を切る/切る ② 連続で二回押す 再生中: 曲送り 連続で三回押す 再生中: 曲戻し 2秒くらい長押し 再生中: 電源を切る ③ 2秒くらい長押し (ハンズフリー通話) 音声ダイヤル機能を有効にする (デバイスに設定が有効な場合)</td> </tr> <tr> <td>XBASS</td> <td>押すと重低音機能がON/OFFになる</td> </tr> </tbody> </table>	ボタン	操作と機能	電源ボタン	電源がON/OFFになる	Bluetooth	ペアリングモードに入る	ボリューム+	ボリュームアップ	ボリューム-	ボリュームダウン	MFBボタン	一掃だけ押す ① 再生中: 再生一時停止、全曲終了、電源を切る/切る ② 連続で二回押す 再生中: 曲送り 連続で三回押す 再生中: 曲戻し 2秒くらい長押し 再生中: 電源を切る ③ 2秒くらい長押し (ハンズフリー通話) 音声ダイヤル機能を有効にする (デバイスに設定が有効な場合)	XBASS	押すと重低音機能がON/OFFになる																																																		
ボタン	操作と機能																																																																				
電源ボタン	電源がON/OFFになる																																																																				
Bluetooth	ペアリングモードに入る																																																																				
ボリューム+	ボリュームアップ																																																																				
ボリューム-	ボリュームダウン																																																																				
MFBボタン	一掃だけ押す ① 再生中: 再生一時停止、全曲終了、電源を切る/切る ② 連続で二回押す 再生中: 曲送り 連続で三回押す 再生中: 曲戻し 2秒くらい長押し 再生中: 電源を切る ③ 2秒くらい長押し (ハンズフリー通話) 音声ダイヤル機能を有効にする (デバイスに設定が有効な場合)																																																																				
XBASS	押すと重低音機能がON/OFFになる																																																																				
<p>インジケータ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>インジケータ</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源インジケータ</td> <td>黄色で短い点滅 接続されていない</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>黄色で短い点滅 Bluetoothペアリングモード</td> </tr> <tr> <td>ボリューム+</td> <td>黄色で短い点滅 接続されました</td> </tr> <tr> <td>XBASSインジケータ</td> <td>ホワイトで短い点滅 重低音機能がONになる</td> </tr> <tr> <td>バッテリーインジケータ</td> <td>4つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 71% ~ 100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 51% ~ 70%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 26% ~ 50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 10% ~ 25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1つが点灯 (赤色) バッテリー残量が少ない (<10%)、充電してください</td> </tr> </tbody> </table>	インジケータ	状態	電源インジケータ	黄色で短い点滅 接続されていない	Bluetooth	黄色で短い点滅 Bluetoothペアリングモード	ボリューム+	黄色で短い点滅 接続されました	XBASSインジケータ	ホワイトで短い点滅 重低音機能がONになる	バッテリーインジケータ	4つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 71% ~ 100%		3つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 51% ~ 70%		2つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 26% ~ 50%		1つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 10% ~ 25%		1つが点灯 (赤色) バッテリー残量が少ない (<10%)、充電してください	<p>初期化をする</p> <p>スピーカーの使用で、問題が発生してリセットが必要な場合、「[ボリューム+]」と「[ボリューム-]」ボタンを同時に5秒くらい長押しすると、初期化になります。デバイスにある以前のペアリングを消去し、再度ペアリングを行ってください。</p> <p>アフターサービス</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18ヶ月間品質保証 • 製品に対してご不明なところがあれば、こちらにご連絡してください。 <p>アフターサービス: support@tribitaudio.com ウェブサイト: www.tribitaudio.com</p>	<p>Tribit Tragbarer kabelloser Lautsprecher XBOOM</p>  <p>Benutzerhandbuch</p>	<p>Sicherheitsvorkehrungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeiden Sie es, den Lautsprecher auf den Boden fallen zu lassen. • Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn, Sie sind ein Techniker. • Tauchen Sie den Lautsprecher nicht in Wasser. • Setzen Sie den Lautsprecher niemals extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. • Bei Gewitter sofort aufhören zu verwenden. • Reinigen Sie die Oberfläche nicht mit korrosiven Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Lösungen 	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-Version: V4.2 • Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP • Driver: 2 x Ø45mm passiver Heizkörper • Ausgangsleistung: 2 x 12W • Signal-Rausch-Abstand ≥ 80 dB • Frequenzgang: 70-20KHz • Batterie: 3.7V / 5200mAh • Musikwiedergabezeit: Bis zu 20 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Musikdateien) • Ladezeit: 4 Stunden bei 5V / 2A • Abmessungen (H x B x T): 68 x 180 x 68 mm / 2,68 x 7,09 x 2,68 in • Gewicht: 500g / 17.6oz 	<p>Was ist in der Box</p>  <p>Bedienungsanleitung</p>																																												
インジケータ	状態																																																																				
電源インジケータ	黄色で短い点滅 接続されていない																																																																				
Bluetooth	黄色で短い点滅 Bluetoothペアリングモード																																																																				
ボリューム+	黄色で短い点滅 接続されました																																																																				
XBASSインジケータ	ホワイトで短い点滅 重低音機能がONになる																																																																				
バッテリーインジケータ	4つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 71% ~ 100%																																																																				
	3つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 51% ~ 70%																																																																				
	2つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 26% ~ 50%																																																																				
	1つが点灯 (ホワイト色) バッテリー残量 10% ~ 25%																																																																				
	1つが点灯 (赤色) バッテリー残量が少ない (<10%)、充電してください																																																																				
<p>Übersicht Tasten und Indikatoren</p>  <p>Lautstärkerger+ MFB Taste Lautstärkerger- Ein- / Ausschalter und Anzeige Batterieanzeige Bluetooth-Taste und -Anzeige XBASS-Taste und -Anzeige AUX-IN-Anschluss Auflade Anschluss</p>	<p>Verbindungen</p>  <p>Bluetooth-Kopplung</p> 	<p>Wireless Daisy Chain with Two XBooms Step 1: Connect the Speaker A and B</p>  <p>Speaker A Speaker B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keep Speaker A and B power on • Press the Bluetooth button on Speaker A at least 5s till the tone comes up • Wait for the Speaker A and B connecting success with tone 	<p>Step2: Pair/Connect the Speaker A</p>  <p>Speaker A</p> <p>Note: Same as normal Bluetooth pairing</p>	<p>Step3: Enjoy music with two XBooms</p>  <p>Tasten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taste</th> <th>Betrieb und Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ein, Ausschalt Taste</td> <td>Drücken Sie die Taste, um den Lautsprecher ein- / auszuschalten</td> </tr> </tbody> </table>	Taste	Betrieb und Funktion	Ein, Ausschalt Taste	Drücken Sie die Taste, um den Lautsprecher ein- / auszuschalten	<p>Taste</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taste</th> <th>Betrieb und Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen</td> </tr> <tr> <td>Lautstärkerger+</td> <td>Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen</td> </tr> <tr> <td>Lautstärkerger-</td> <td>Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern</td> </tr> <tr> <td>MFB</td> <td>• Drücken Sie einmal die Taste, um die Musikwiedergabe abzubrechen / anzuhören oder den eingehenden Anruf anzunehmen / zu beenden • Drücken Sie zweimal die Taste, um zum nächsten Titel zu springen • Drücken Sie die Taste 3 Mal hintereinander, um zum vorherigen Titel zu springen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzubrechen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwiedergabe zu aktivieren (die Gerät muss diese Funktion unterstützen).</td> </tr> <tr> <td>XBASS</td> <td>Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen</td> </tr> </tbody> </table>	Taste	Betrieb und Funktion	Bluetooth	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen	Lautstärkerger+	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen	Lautstärkerger-	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern	MFB	• Drücken Sie einmal die Taste, um die Musikwiedergabe abzubrechen / anzuhören oder den eingehenden Anruf anzunehmen / zu beenden • Drücken Sie zweimal die Taste, um zum nächsten Titel zu springen • Drücken Sie die Taste 3 Mal hintereinander, um zum vorherigen Titel zu springen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzubrechen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwiedergabe zu aktivieren (die Gerät muss diese Funktion unterstützen).	XBASS	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen																																																
Taste	Betrieb und Funktion																																																																				
Ein, Ausschalt Taste	Drücken Sie die Taste, um den Lautsprecher ein- / auszuschalten																																																																				
Taste	Betrieb und Funktion																																																																				
Bluetooth	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen																																																																				
Lautstärkerger+	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen																																																																				
Lautstärkerger-	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern																																																																				
MFB	• Drücken Sie einmal die Taste, um die Musikwiedergabe abzubrechen / anzuhören oder den eingehenden Anruf anzunehmen / zu beenden • Drücken Sie zweimal die Taste, um zum nächsten Titel zu springen • Drücken Sie die Taste 3 Mal hintereinander, um zum vorherigen Titel zu springen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzubrechen • Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Sprachwiedergabe zu aktivieren (die Gerät muss diese Funktion unterstützen).																																																																				
XBASS	Drücken Sie die Taste, um den Pairing-Modus manuell aufzurufen																																																																				
<p>Indikatoren</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikatoren</th> <th>Status</th> <th>Wiederverbindungsmodus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Power Anzeige</td> <td>Die blaue Anzeige blinkt langsam</td> <td>Bluetooth-Kopplungsmodus</td> </tr> <tr> <td>Blue Anzeige</td> <td>Blau Anzeige blinkt schnell</td> <td>Verbunden</td> </tr> <tr> <td>XBASS Anzeige</td> <td>Die weiße Anzeige leuchtet auf</td> <td>Bassmodus ist aktiviert</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Batterie Anzeige</td> <td>Vier weiße Indikatoren leuchten auf</td> <td>Remaining battery power: 71% ~ 100%</td> </tr> <tr> <td>Drei weiße Indikatoren leuchten auf</td> <td>Remaining battery power: 51% ~ 70%</td> </tr> <tr> <td>Zwei weiße Indikatoren leuchten auf</td> <td>Verbleibende Batterieleistung: 26% ~ 50%</td> </tr> <tr> <td>Eine weiße Anzeige leuchtet auf</td> <td>Verbleibende Batterieleistung: 10% ~ 25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eine rote Anzeige leuchtet auf</td> <td>Niedrige Batterieleistung (<10%). Bitte laden Sie den Lautsprecher auf.</td> </tr> </tbody> </table>	Indikatoren	Status	Wiederverbindungsmodus	Power Anzeige	Die blaue Anzeige blinkt langsam	Bluetooth-Kopplungsmodus	Blue Anzeige	Blau Anzeige blinkt schnell	Verbunden	XBASS Anzeige	Die weiße Anzeige leuchtet auf	Bassmodus ist aktiviert	Batterie Anzeige	Vier weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 71% ~ 100%	Drei weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 51% ~ 70%	Zwei weiße Indikatoren leuchten auf	Verbleibende Batterieleistung: 26% ~ 50%	Eine weiße Anzeige leuchtet auf	Verbleibende Batterieleistung: 10% ~ 25%		Eine rote Anzeige leuchtet auf	Niedrige Batterieleistung (<10%). Bitte laden Sie den Lautsprecher auf.	<p>Zurücksetzen</p> <p>Wenn bei diesem Lautsprecher ein Problem auftritt, können Sie die Lautstärketasten + und - für 5 Sekunden gleichzeitig drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen. Entfernen Sie dann die alte Pairing-Liste in Ihrem Telefon und versuchen Sie, sie erneut zu koppeln.</p> <p>Kundendienst</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 Monate eingeschränkte Garantie • Für FAQs und weitere Informationen besuchen Sie bitte: E-Mail: support@tribitaudio.com 	<p>Tribit PORTABLE WIRELESS SPEAKER XBOOM</p>  <p>Manuale Utente</p>	<p>Precauzioni di sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitare di far cadere l'altoparlante sul pavimento. • Non cercare di smontare o riparare l'altoparlante a meno che tu non sia un tecnico. • Non immergere l'altoparlante in acqua. • Non esporre mai l'altoparlante a temperature estreme, alte o basse. • Spegnerne immediatamente se si verifica un temporale. • Non pulire la sua superficie con detersivi corrosivi o altre soluzioni chimiche. 	<p>Specifiche Tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versione Bluetooth: V4.2 • Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP • Driver: radiatore passivo 2 x Ø45mm • Potenza in uscita: 2 x 12W • Rapporto segnale / rumore ≥ 80 dB • Risposta in frequenza: 70-20 KHz • Batteria: 3.7 V / 5200 mAh • Tempo di riproduzione musicale: fino a 20 ore (varia in base al livello del volume ed ai file musicali) • Tempo di ricarica: 4 ore a 5 V / 2 A • Dimensioni (Altezza x Lunghezza x Profondità): 68 x 180 x 68 mm / 2,68 x 7,09 x 2,68 pollici • Peso: 500 g / 17,6 onces 	<p>Contenuto del pacchetto</p>  <p>Manuale Utente</p>																																								
Indikatoren	Status	Wiederverbindungsmodus																																																																			
Power Anzeige	Die blaue Anzeige blinkt langsam	Bluetooth-Kopplungsmodus																																																																			
Blue Anzeige	Blau Anzeige blinkt schnell	Verbunden																																																																			
XBASS Anzeige	Die weiße Anzeige leuchtet auf	Bassmodus ist aktiviert																																																																			
Batterie Anzeige	Vier weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 71% ~ 100%																																																																			
	Drei weiße Indikatoren leuchten auf	Remaining battery power: 51% ~ 70%																																																																			
	Zwei weiße Indikatoren leuchten auf	Verbleibende Batterieleistung: 26% ~ 50%																																																																			
	Eine weiße Anzeige leuchtet auf	Verbleibende Batterieleistung: 10% ~ 25%																																																																			
	Eine rote Anzeige leuchtet auf	Niedrige Batterieleistung (<10%). Bitte laden Sie den Lautsprecher auf.																																																																			
<p>Panoramica di Pulsanti ed Indicatori</p>  <p>Volume + Pulsante MFB Volume - Accensione e Indicatore Indicatore Batteria Bluetooth e Indicatore XBASS e Indicatore Porta AUX-IN Porta di Ricarica</p>	<p>Connessioni</p>  <p>Connessione Bluetooth</p> 	<p>Catena Wireless con due XBoom Passo 1: Connettere gli Speaker A e B</p>  <p>Speaker A Speaker B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenere accesi i due Speaker A e B • Premere il pulsante Bluetooth sullo Speaker A almeno per 5 secondi fino a che non si sente un suono • Aspettare che lo Speaker A e B si connettano con il suono 	<p>Passo 2: Abbinare/Connettere lo Speaker A</p>  <p>Speaker A</p> <p>Nota: Stesso procedimento di un abbinamento Bluetooth</p>	<p>Passo 3: Goditi la musica su due XBoom</p> 	<p>Pulsanti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pulsanti</th> <th>Operazione & Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accensione</td> <td>Premere il pulsante per accendere/peggnare lo speaker</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>Premere il pulsante per entrare in modalità abbinamento</td> </tr> <tr> <td>Volume +</td> <td>Premere il pulsante per aumentare il volume</td> </tr> <tr> <td>Volume -</td> <td>Premere il pulsante per diminuire il volume</td> </tr> <tr> <td>MFB</td> <td>• Premere una volta per riprodurre e fermare la musica, oppure per rispondere o finire la chiamata in entrata • Premere due volte per cambiare canzone • Premere tre volte per ritornare alla canzone precedente • Premere e tenere premuto per 2 secondi per declinare la chiamata in entrata • Premere e tenere premuto per 2 secondi per attivare la chiamata in modalità vocale (se supportato dal dispositivo)</td> </tr> <tr> <td>XBASS</td> <td>Premere per cambiare da Basso a modalità normale</td> </tr> </tbody> </table>	Pulsanti	Operazione & Funzione	Accensione	Premere il pulsante per accendere/peggnare lo speaker	Bluetooth	Premere il pulsante per entrare in modalità abbinamento	Volume +	Premere il pulsante per aumentare il volume	Volume -	Premere il pulsante per diminuire il volume	MFB	• Premere una volta per riprodurre e fermare la musica, oppure per rispondere o finire la chiamata in entrata • Premere due volte per cambiare canzone • Premere tre volte per ritornare alla canzone precedente • Premere e tenere premuto per 2 secondi per declinare la chiamata in entrata • Premere e tenere premuto per 2 secondi per attivare la chiamata in modalità vocale (se supportato dal dispositivo)	XBASS	Premere per cambiare da Basso a modalità normale																																																		
Pulsanti	Operazione & Funzione																																																																				
Accensione	Premere il pulsante per accendere/peggnare lo speaker																																																																				
Bluetooth	Premere il pulsante per entrare in modalità abbinamento																																																																				
Volume +	Premere il pulsante per aumentare il volume																																																																				
Volume -	Premere il pulsante per diminuire il volume																																																																				
MFB	• Premere una volta per riprodurre e fermare la musica, oppure per rispondere o finire la chiamata in entrata • Premere due volte per cambiare canzone • Premere tre volte per ritornare alla canzone precedente • Premere e tenere premuto per 2 secondi per declinare la chiamata in entrata • Premere e tenere premuto per 2 secondi per attivare la chiamata in modalità vocale (se supportato dal dispositivo)																																																																				
XBASS	Premere per cambiare da Basso a modalità normale																																																																				
<p>Indicatore</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Stato</th> <th>Reconnessione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicatore accensione</td> <td>L'indicatore blu emette luce lentamente</td> <td>Abbinamento</td> </tr> <tr> <td>Indicatore XBASS</td> <td>L'indicatore blu emette luce fissa</td> <td>Comnesso</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Indicatore Batteria</td> <td>L'indicatore bianco si accende</td> <td>La modalità basso è attiva</td> </tr> <tr> <td>Quattro indicatori bianchi si accendono</td> <td>Batteria rimanente: 71% ~ 100%</td> </tr> <tr> <td>Dieci indicatori bianchi si accendono</td> <td>Batteria rimanente: 51% ~ 70%</td> </tr> <tr> <td>Due indicatori bianchi si accendono</td> <td>Batteria rimanente: 26% ~ 50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Un indicatore bianco si accende</td> <td>Batteria rimanente: 10% ~ 25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Un indicatore rosso si accende</td> <td>Batteria rimanente bassa (<10%). È necessario ricaricare lo speaker</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatore	Stato	Reconnessione	Indicatore accensione	L'indicatore blu emette luce lentamente	Abbinamento	Indicatore XBASS	L'indicatore blu emette luce fissa	Comnesso	Indicatore Batteria	L'indicatore bianco si accende	La modalità basso è attiva	Quattro indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 71% ~ 100%	Dieci indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 51% ~ 70%	Due indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 26% ~ 50%		Un indicatore bianco si accende	Batteria rimanente: 10% ~ 25%		Un indicatore rosso si accende	Batteria rimanente bassa (<10%). È necessario ricaricare lo speaker	<p>Reset</p> <p>Se questo speaker ha qualche problema, puoi provare a premere e tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare questo altoparlante e rimuovere il vecchio accoppiamento con il dispositivo Bluetooth, quindi eseguire nuovamente l'accoppiamento.</p> <p>Servizio Consumatori</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 mesi di garanzia limitata • Per domande e maggiori informazioni, preghiamo di consultare: Email: support@tribitaudio.com 																																												
Indicatore	Stato	Reconnessione																																																																			
Indicatore accensione	L'indicatore blu emette luce lentamente	Abbinamento																																																																			
Indicatore XBASS	L'indicatore blu emette luce fissa	Comnesso																																																																			
Indicatore Batteria	L'indicatore bianco si accende	La modalità basso è attiva																																																																			
	Quattro indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 71% ~ 100%																																																																			
	Dieci indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 51% ~ 70%																																																																			
	Due indicatori bianchi si accendono	Batteria rimanente: 26% ~ 50%																																																																			
	Un indicatore bianco si accende	Batteria rimanente: 10% ~ 25%																																																																			
	Un indicatore rosso si accende	Batteria rimanente bassa (<10%). È necessario ricaricare lo speaker																																																																			